SONY

2-888-759-31 (1)


# FM/MW/LW Compact Disc Player

Installation/Connections
Installation/Anschluss
Installation/Connexions
Installazione/Collegamenti
Montage/Aansluitingen


## CDX-GT616U
## CDX-GT610U




**1**

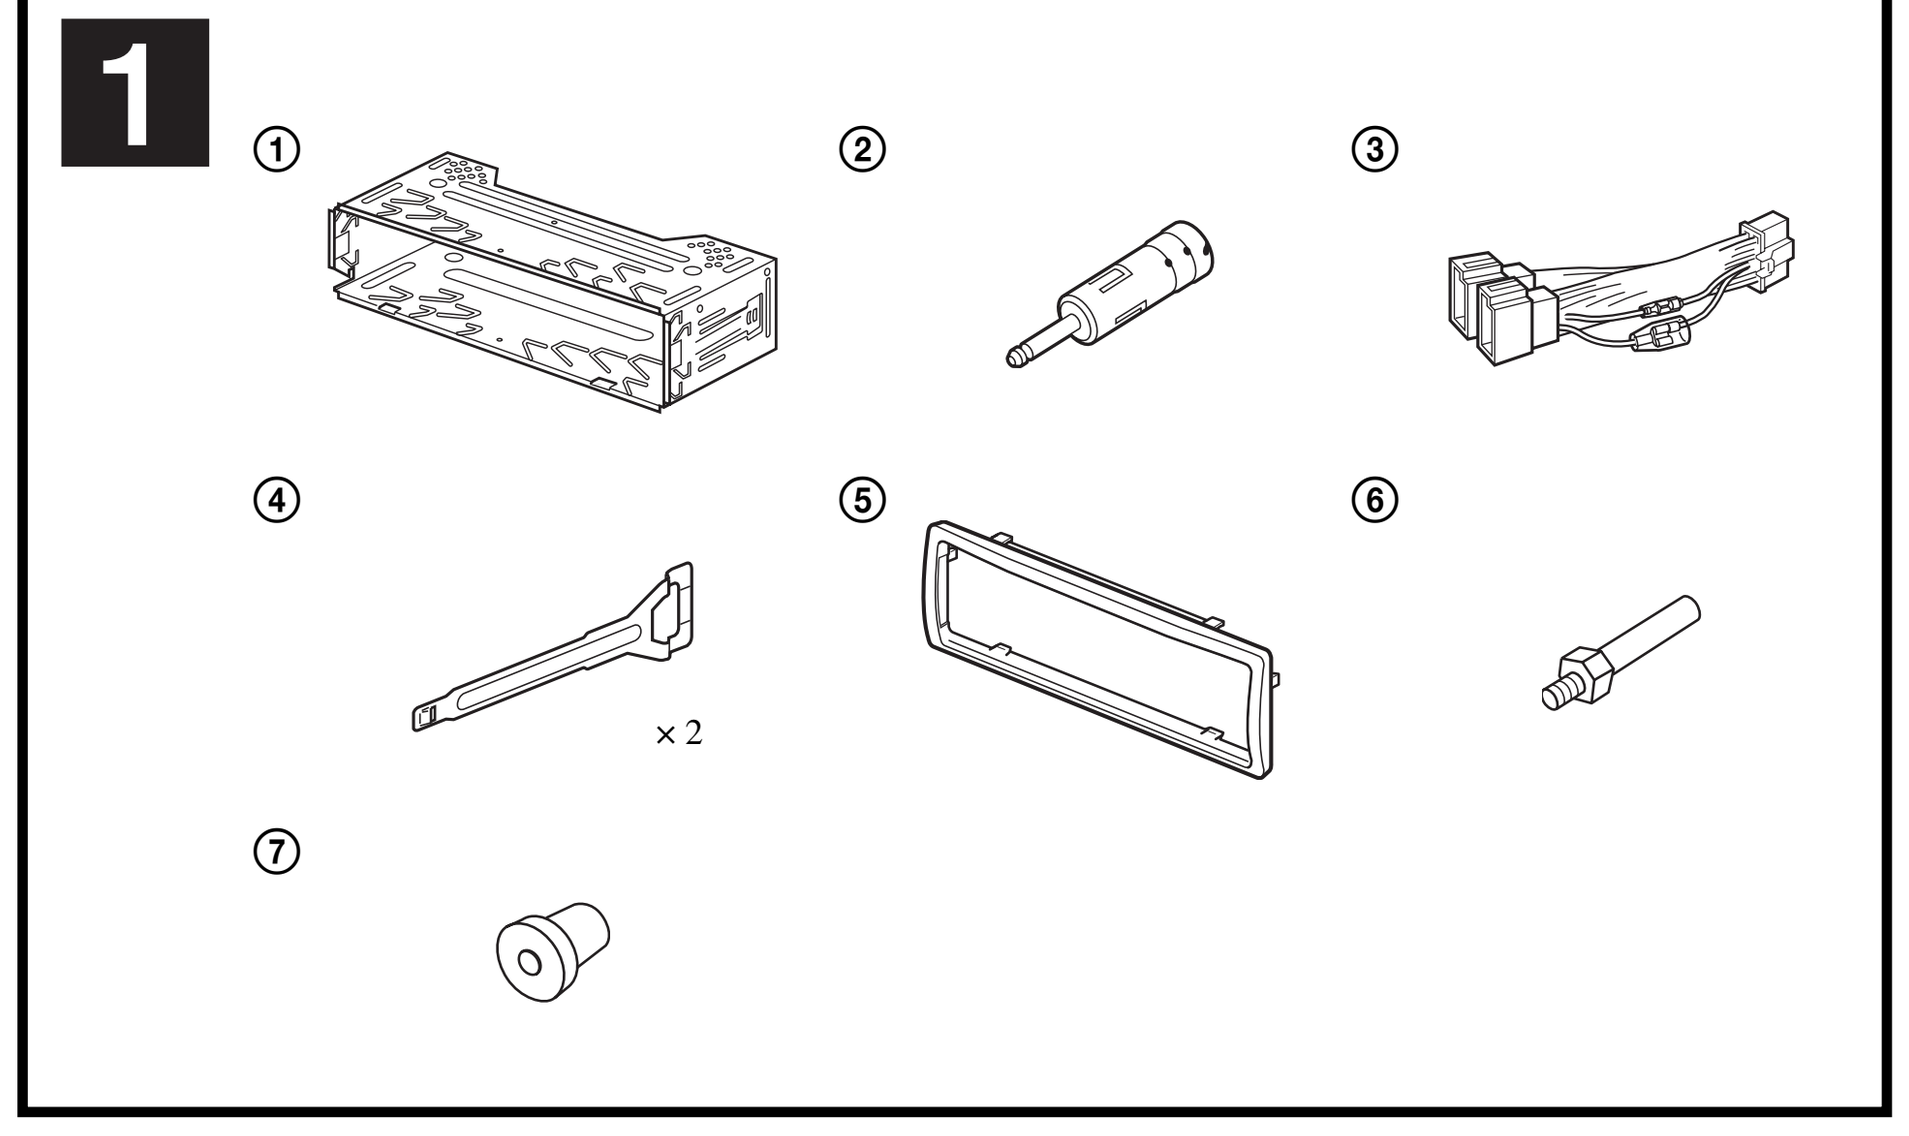



**Equipment used in illustrations (not supplied)**
**In Abbildungen dargestellte Geräte (nicht mitgeliefert)**
**Appareils utilisés dans les illustrations (non fournis)**
**Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione)**
**Apparatuur gebruikt in de afbeeldingen (niet bijgeleverd)**

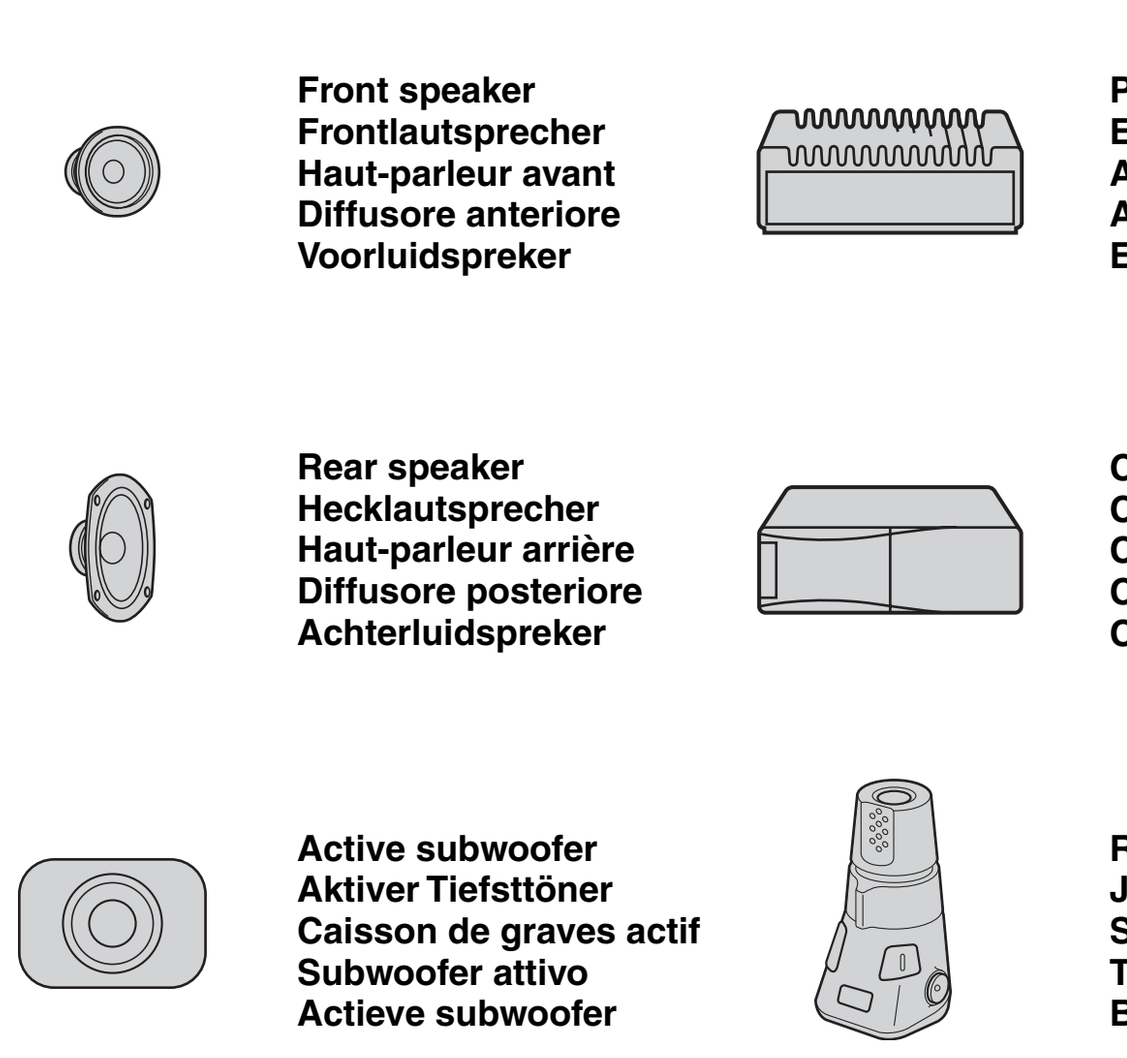


**2**

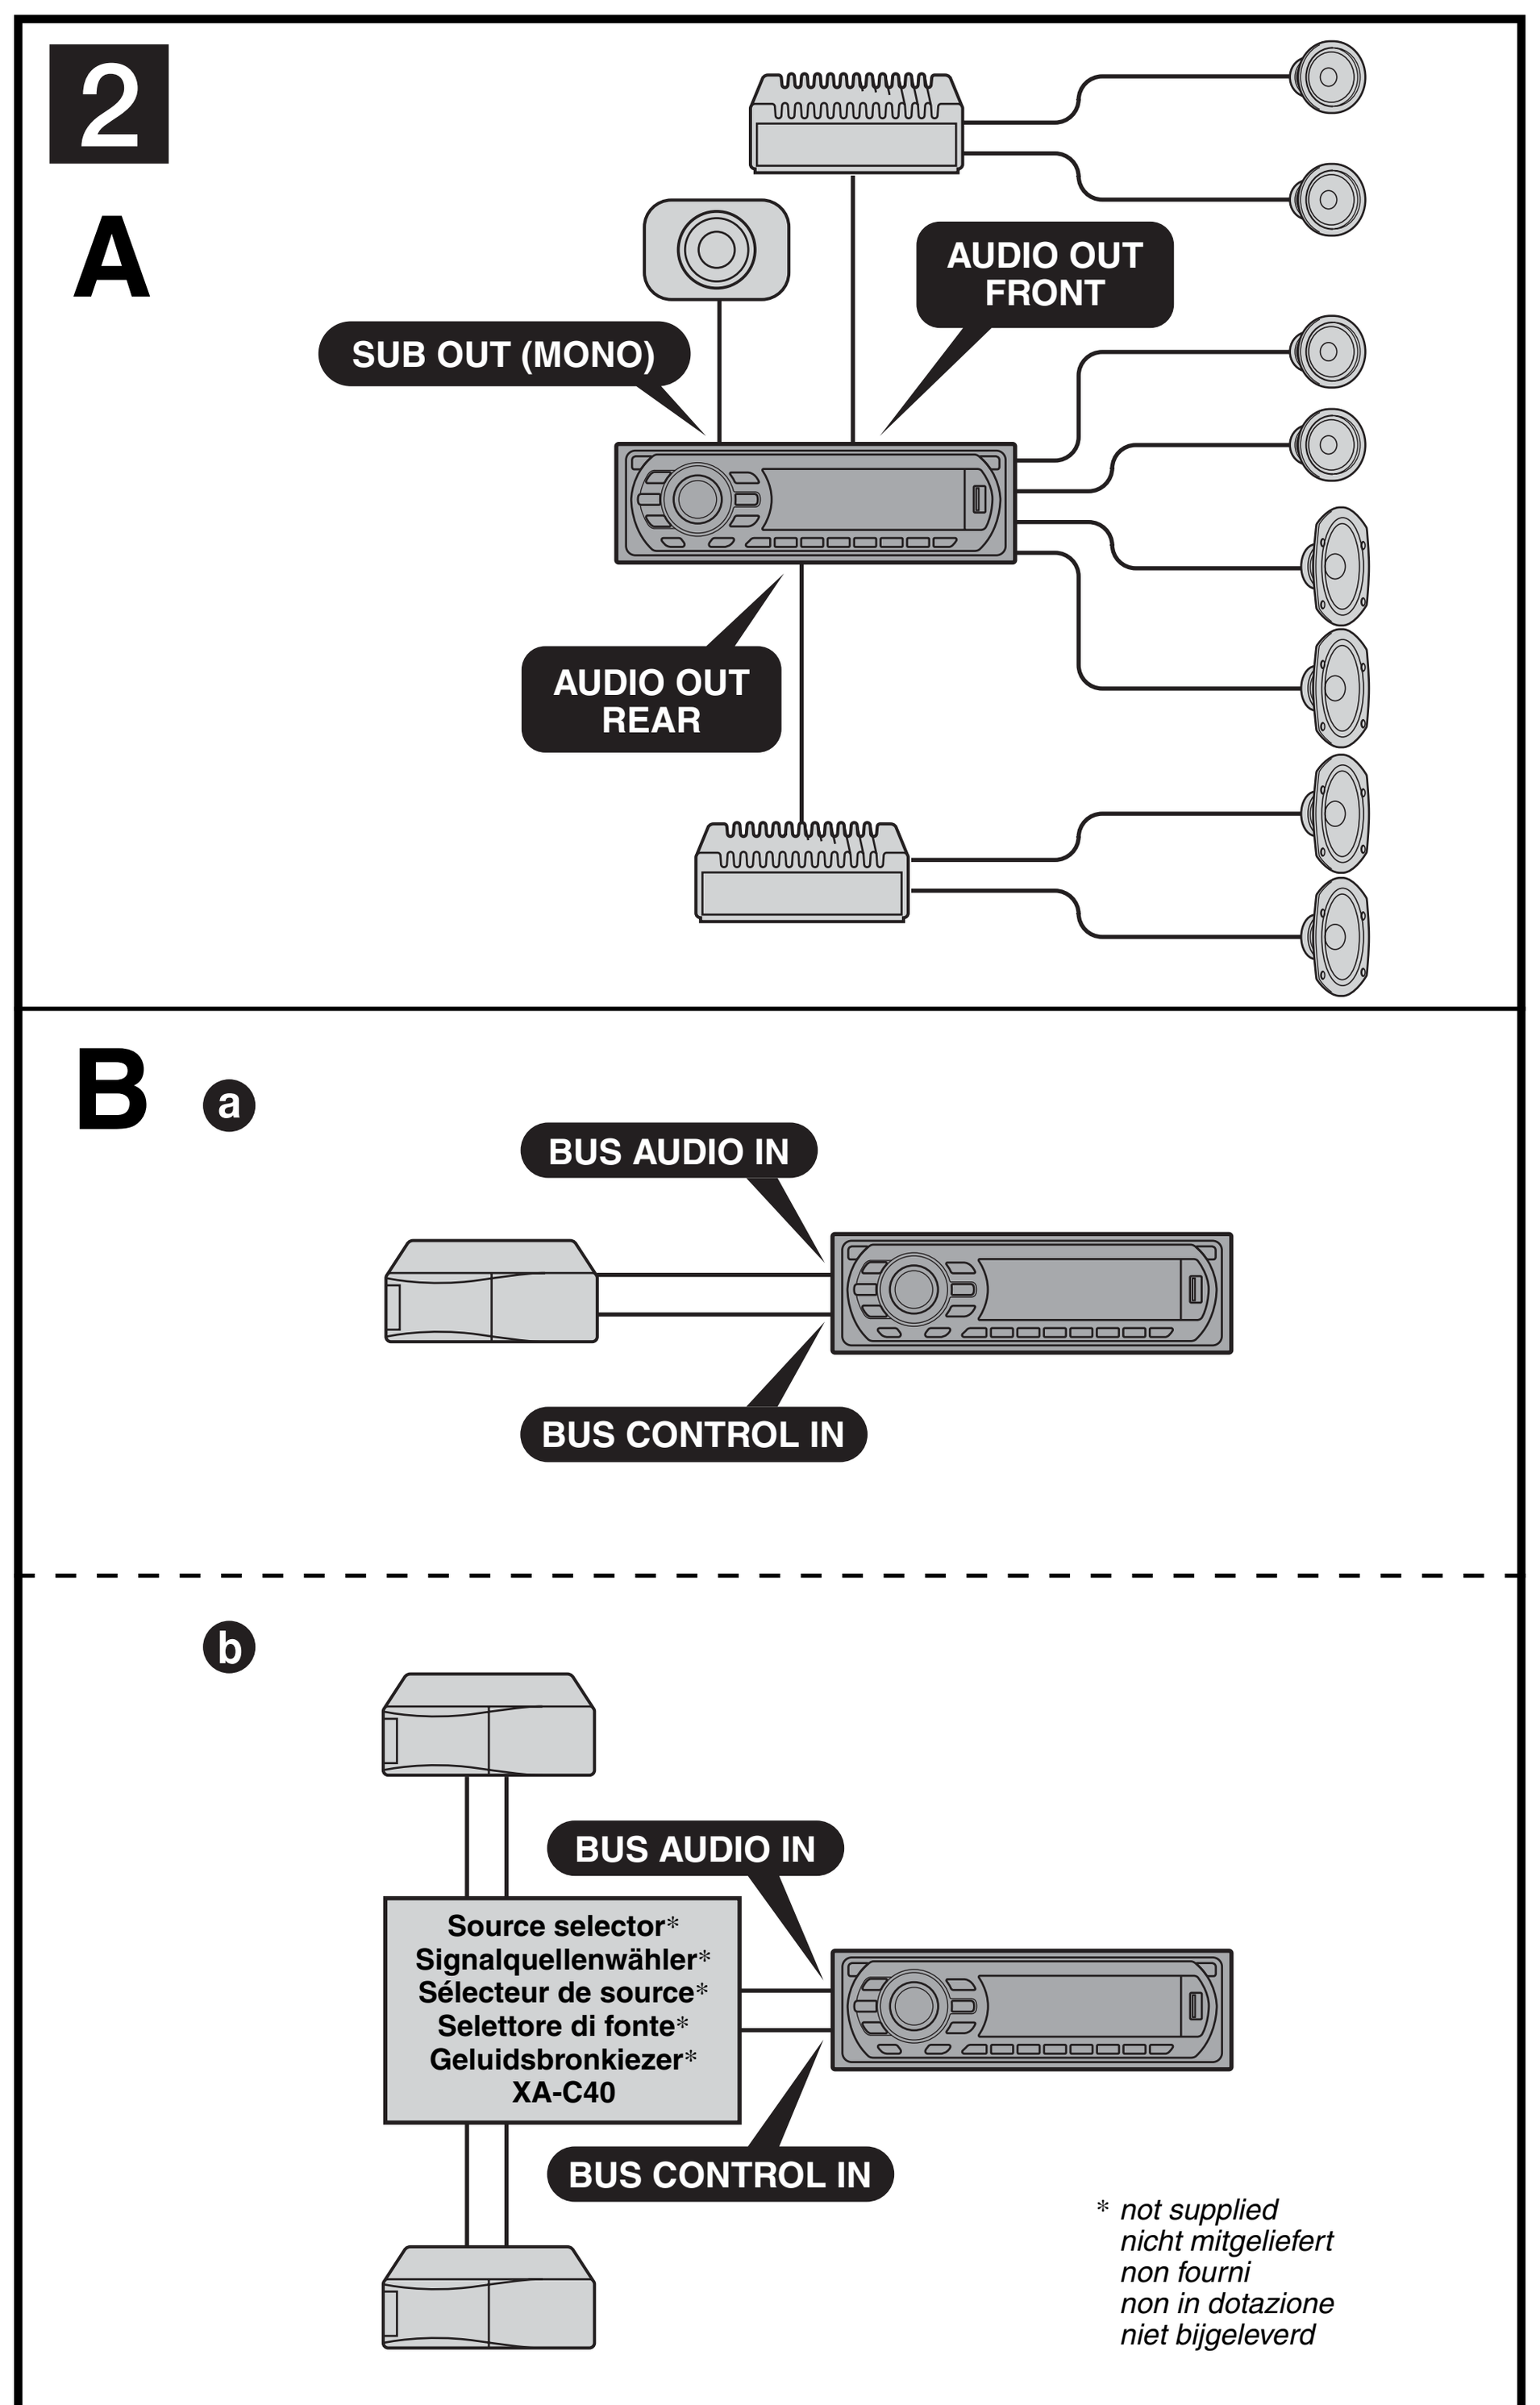


**3**

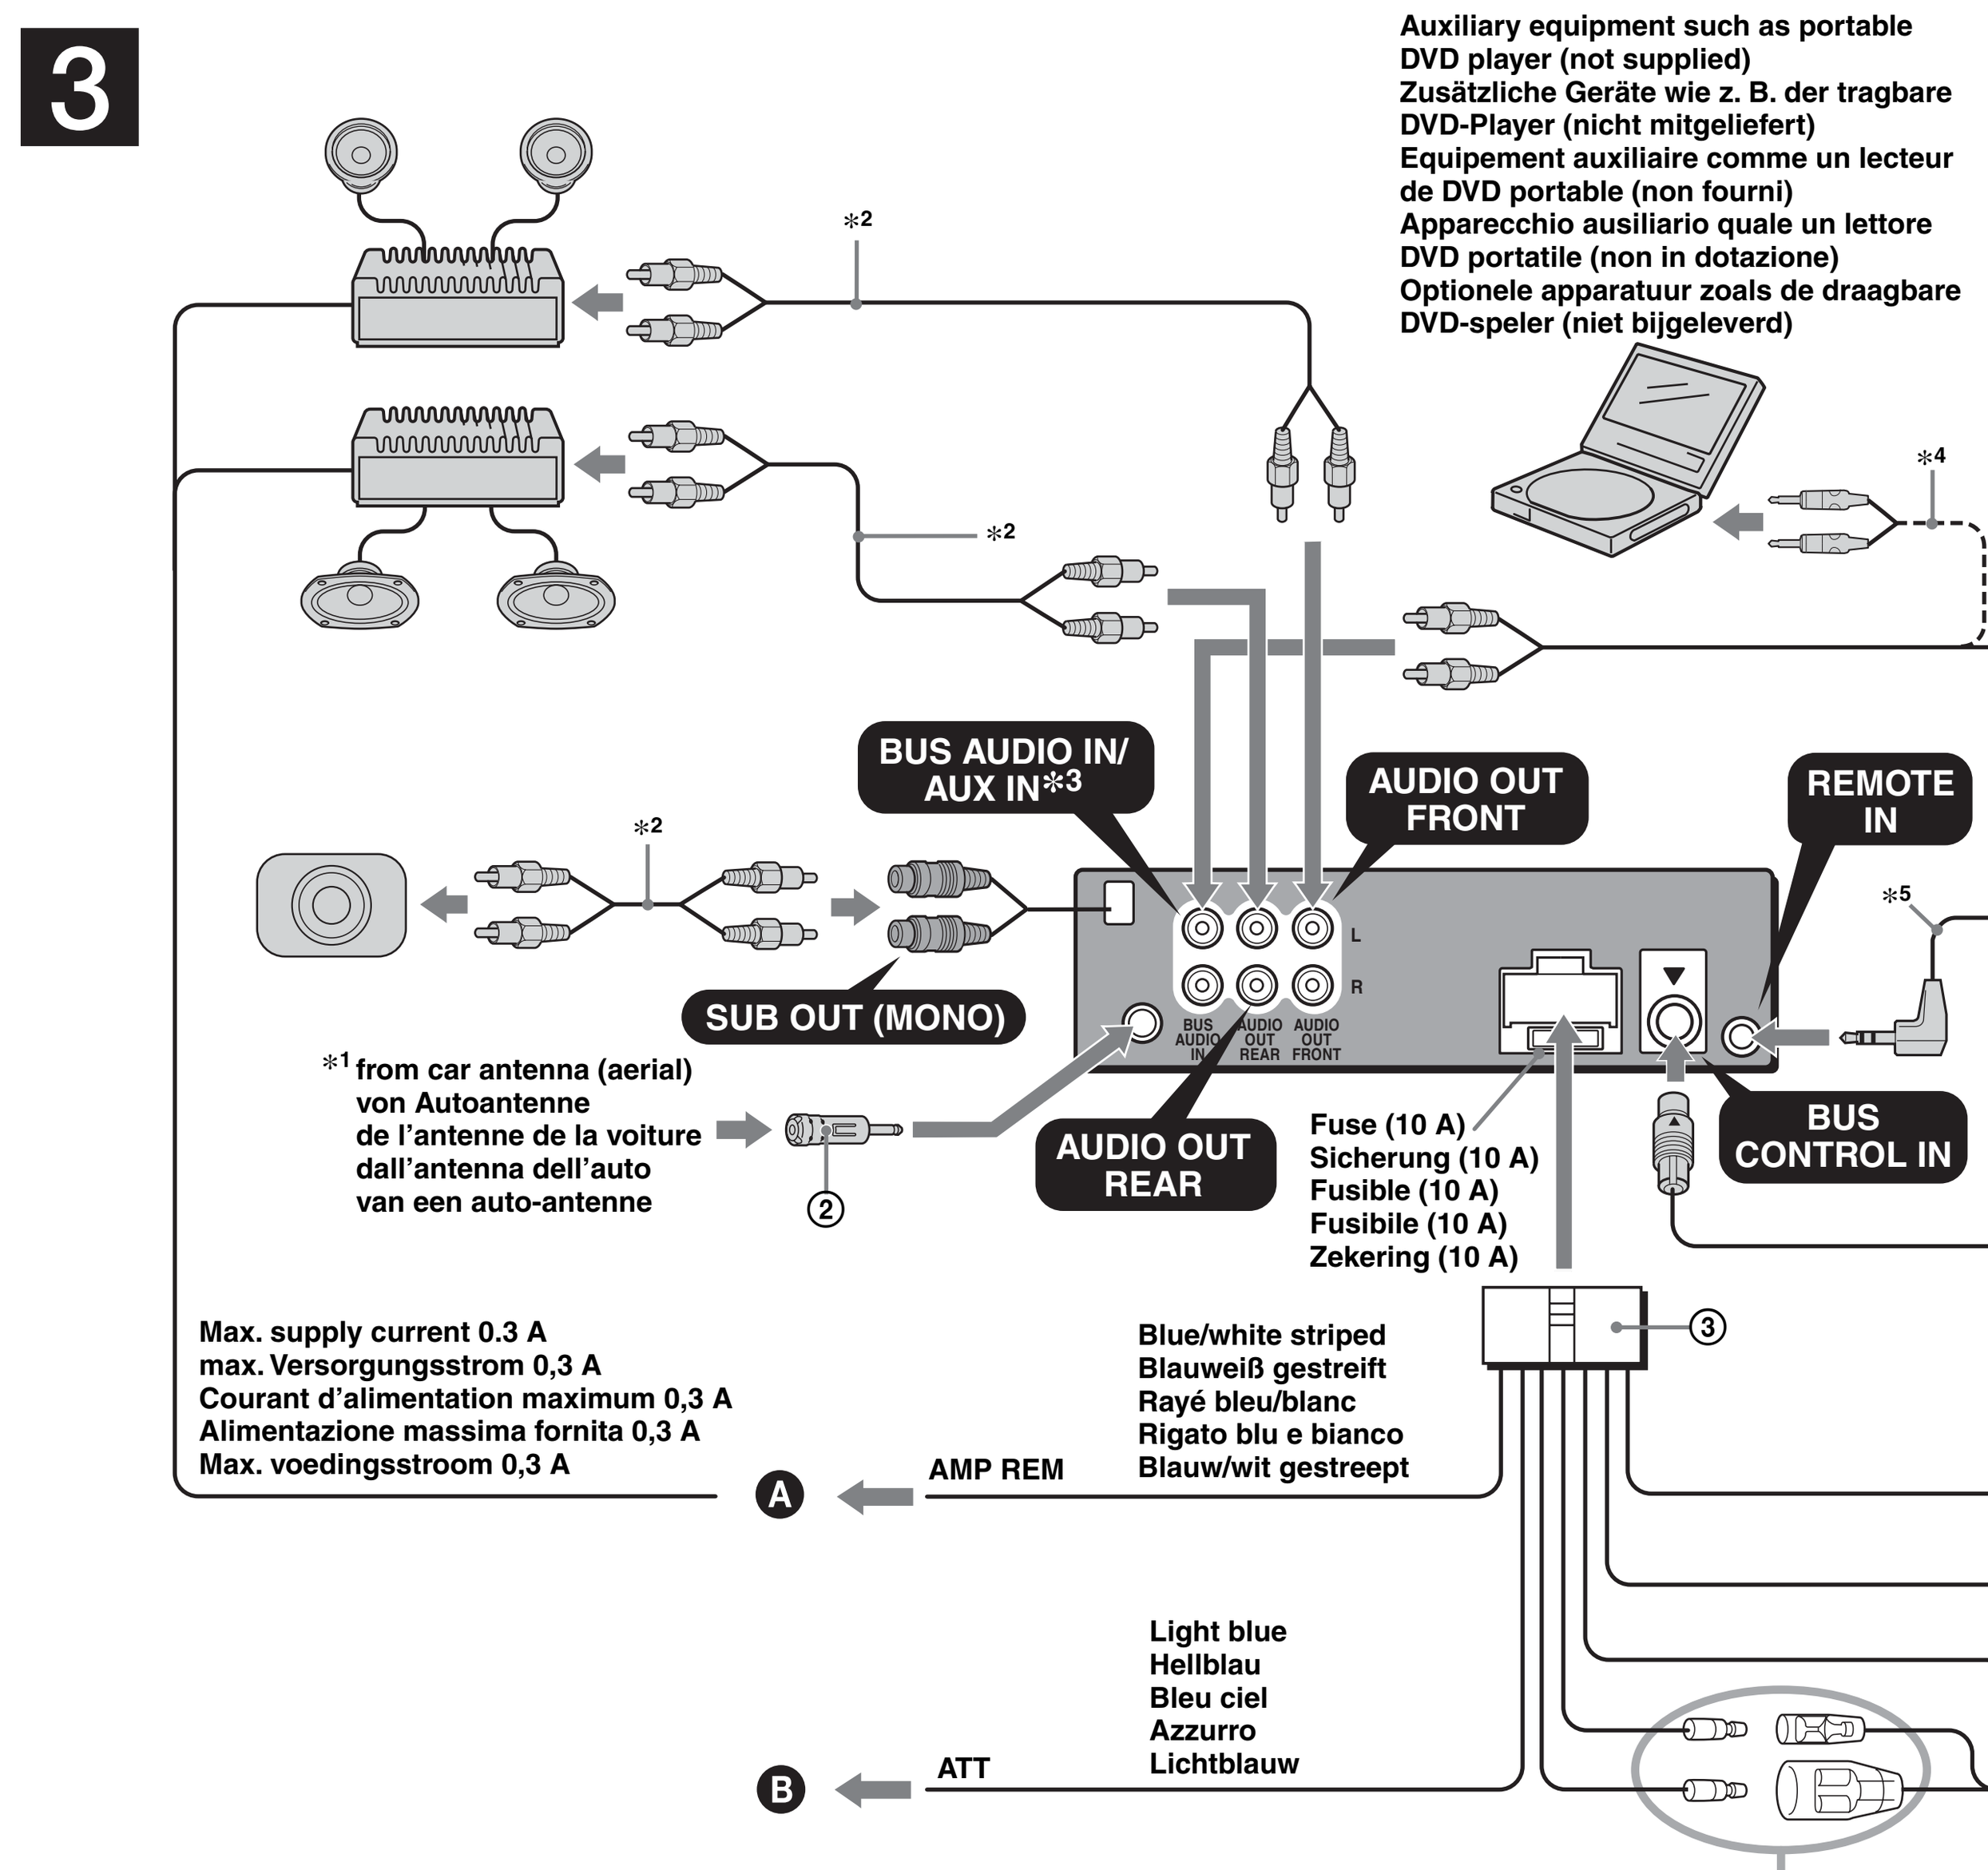



*1 Note for the antenna (aerial) connecting
If your car antenna (aerial) is an ISO (International Organization for Standardization) type, use the supplied adaptor ② to connect it. First connect the car antenna (aerial) to the supplied adaptor, then connect it to the antenna (aerial) jack of the master unit.
*2 RCA pin cord (not supplied)
*3 Be sure to match the color-coded cord for audio to the appropriate jacks from the unit. If you connect an optional CD/MD changer, you cannot use AUX IN terminal.
*4 Supplied with the auxiliary equipment
*5 Insert with the cord upwards.
*6 Supplied with XA-C40

*1 Hinweis zum Anschließen der Antenne
Wenn Ihre Fahrzeugantenne der ISO-Norm (ISO = International Organization for Standardization - Internationale Normungsgemeinschaft) entspricht, schließen Sie sie mithilfe des mitgelieferten Adapters ② an. Verbinden Sie zuerst die Fahrzeugantenne mit dem mitgelieferten Adapter und verbinden Sie diesen dann mit der Antennenbuchse des Hauptgeräts.
*2 Cinchkabel (nicht mitgeliefert)
*3 Achten Sie darauf, das farbcodierte Audiokabel mit den richtigen Buchsen am Gerät zu verbinden. Wenn ein gesondert erhältlicher CD/MD-Wechsler angeschlossen ist, kann der Anschluss AUX IN nicht verwendet werden.
*4 Mit den Zusatzgeräten mitgeliefert
*5 Mit dem Kabel nach oben einsetzen.
*6 Mit dem XA-C40 geliefert


*1 Remarque sur le raccordement de l'antenne
Si votre antenne de voiture est de type ISO (Organisation internationale de normalisation), utilisez l'adaptateur fourni ② pour la raccorder. Raccordez d'abord l'antenne de voiture à l'adaptateur fourni et, ensuite, à la prise d'antenne de l'appareil principal.
*2 Cordon à broche RCA (non fourni)
*3 Veillez à faire correspondre le code de couleur du cordon audio à celui des fiches correspondantes de l'appareil. Si vous raccordez un changeur de CD/MD en option, vous ne pouvez pas utiliser la borne AUX IN.
*4 Fourni avec l'appareil auxiliaire
*5 Insérez avec le câble vers le haut.
*6 Fourni avec le XA-C40

*1 Nota per il collegamento dell'antenna
Se l'antenna dell'auto è di tipo ISO (International Organization for Standardization), utilizzare l'adattatore ② in dotazione per collegarla. Collegare prima l'antenna della macchina all'adattatore in dotazione, quindi collegarla alla presa dell'antenna dell'apparecchio principale.
*2 Cavo a piedini RCA (non in dotazione)
*3 Assicurarsi che i cavi differenziati in base al colore per l'audio corrispondano alle prese appropriate dell'apparecchio. Se viene collegato un cambia CD/MD opzionale, non è possibile utilizzare il terminale AUX IN.
*4 in dotazione con l'apparecchio ausiliario
*5 Inserire con il cavo rivolto verso l'alto.
*6 In dotazione con il modello XA-C40

*1 Opmerking bij de antenne-aansluiting
Indien uw auto is uitgerust met een antenne van het type ISO (International Organization for Standardization), moet u die aansluiten met behulp van de bijgeleverde adapter ②. Sluit eerst de auto-antenne aan op de bijgeleverde adapter en vervolgens de antennestekker op het hoofdtoestel.
*2 Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd)
*3 Zorg ervoor dat de kleurcode van het snoer voor audio overeenkomt met de bijbehorende aansluitingen op het apparaat. Als u een optionele CD/MD-wisselaar aansluit, kunt u de AUX IN aansluiting niet gebruiken.
*4 Geleverd bij de optionele apparatuur
*5 Plaatsen met het snoer naar boven.
*6 Geleverd met de XA-C40

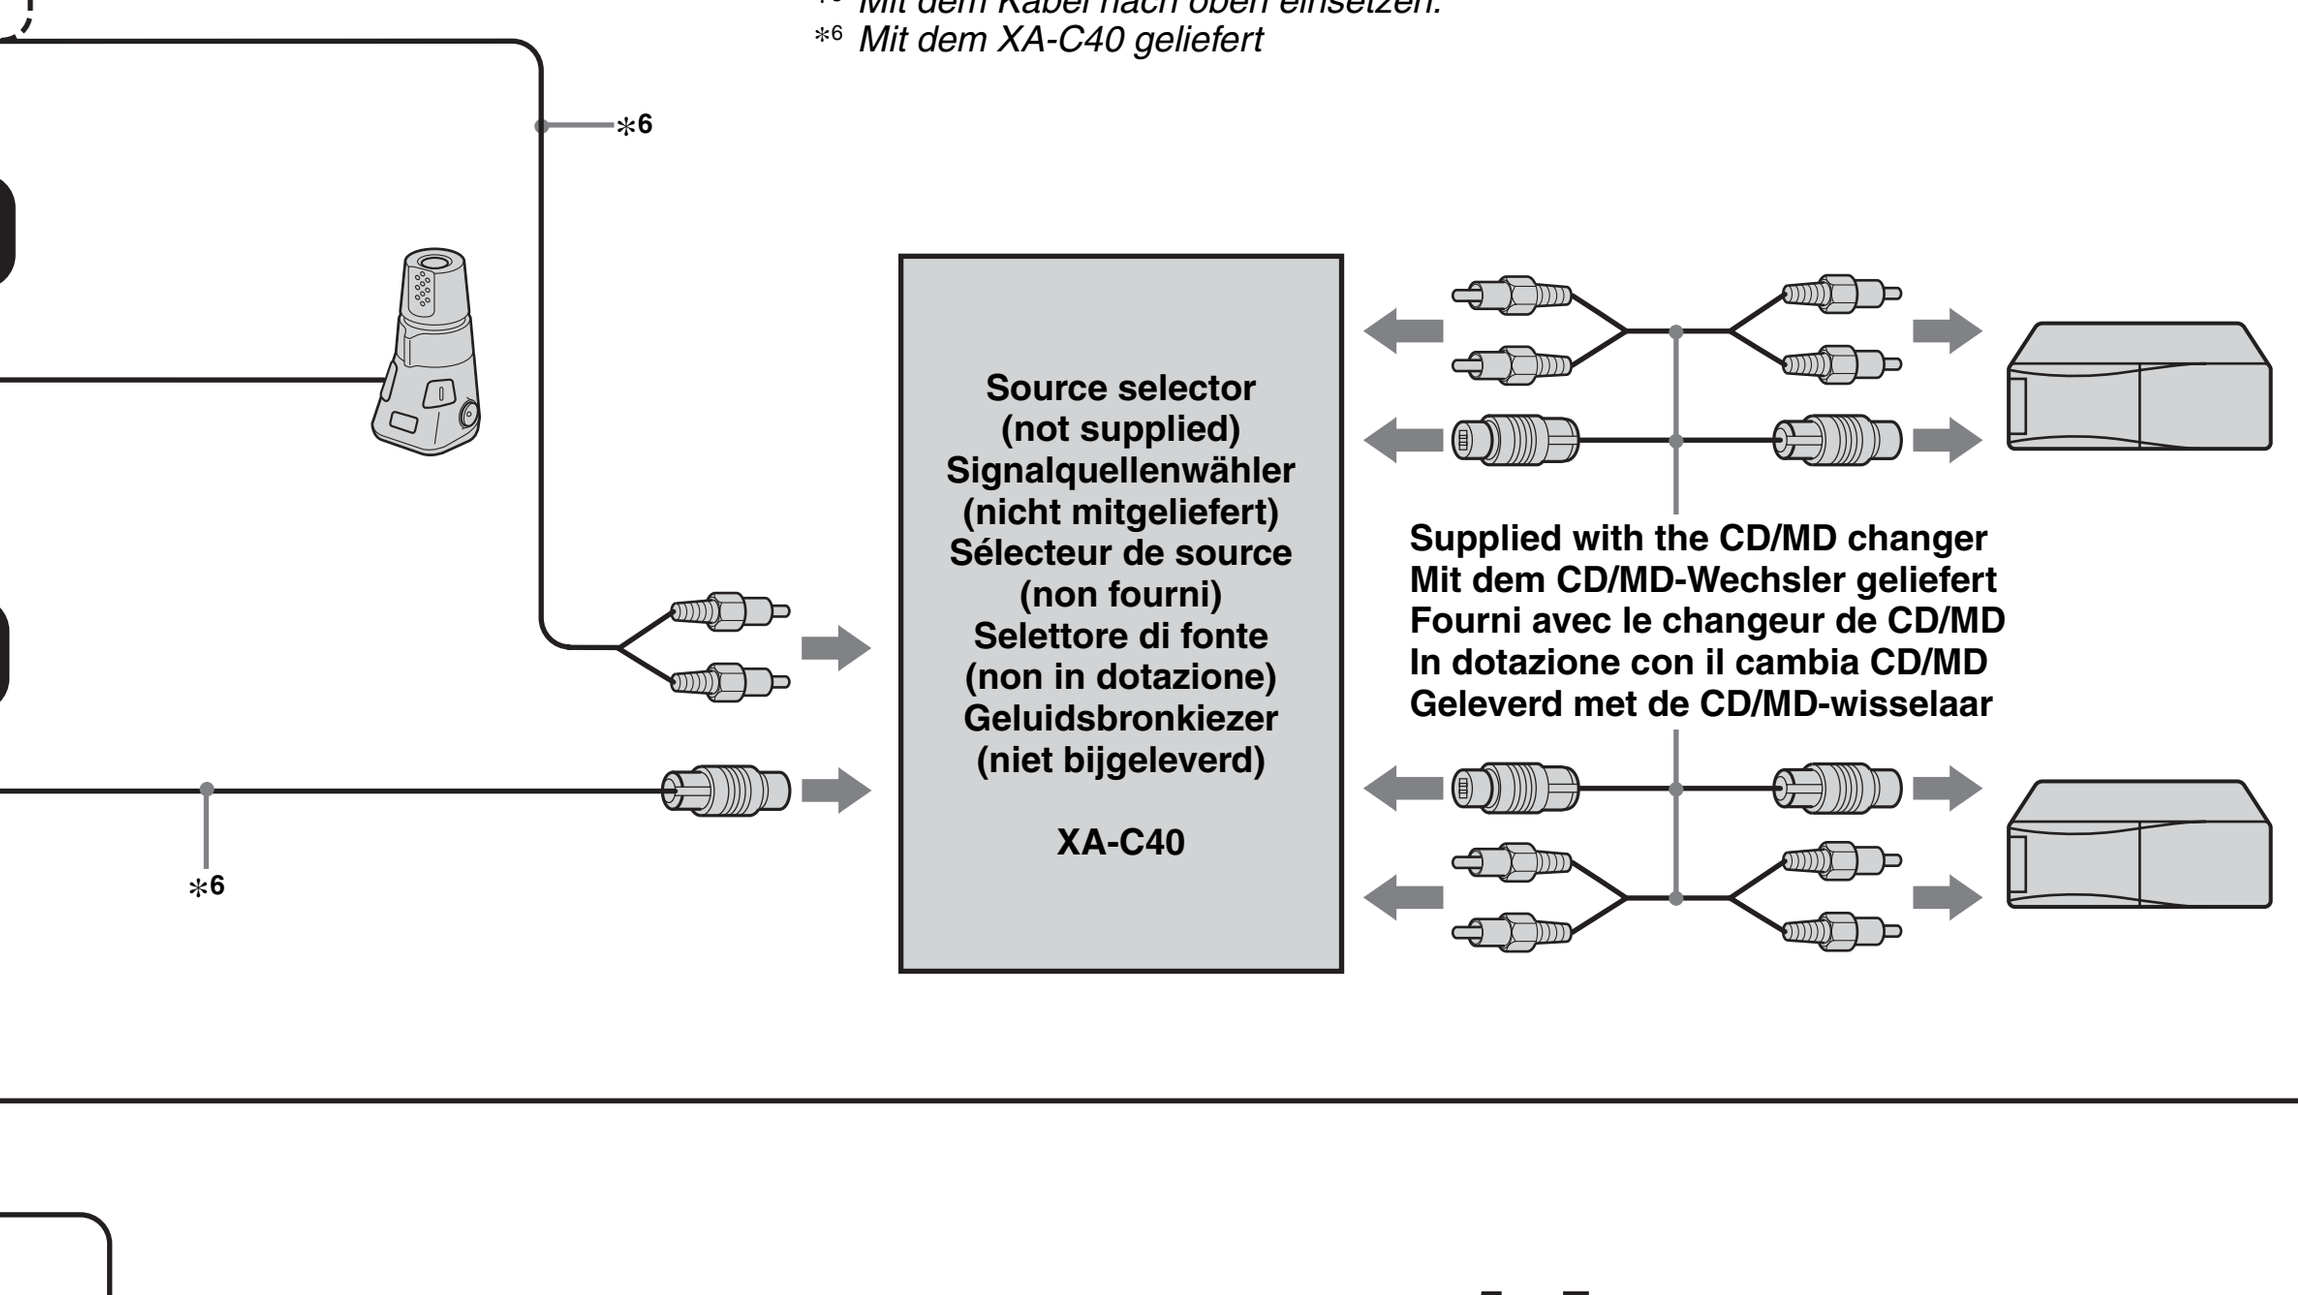



**from the car's power connector**
**vom Stromanschluss des Fahrzeugs**
**du connecteur d'alimentation de la voiture**
**dal connettore di alimentazione dell'auto**
**van de autovoedingsstekker**

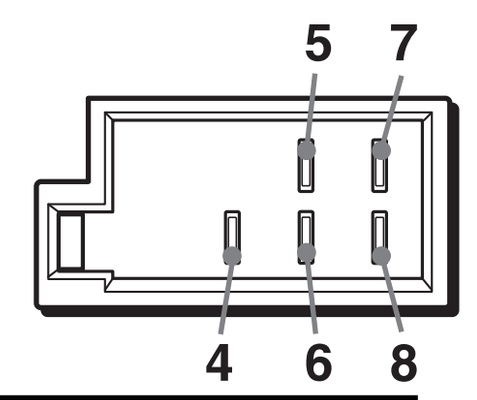


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yellow<br>Gelb<br>Jaune<br>Giallo<br>Geel | continuous power supply<br>permanente Stromversorgung<br>alimentation continue<br>alimentazione continua<br>continu voeding | 7 | Red<br>Rot<br>Rouge<br>Rosso<br>Rood | switched power supply<br>geschaltete Stromversorgung<br>alimentation commutée<br>alimentazione commutata<br>geschakelde voeding |
| 5 | Blue<br>Blau<br>Bleu<br>Blu<br>Blauw | power antenna (aerial) control<br>Motorantennensteuerung<br>antenne électrique<br>comando dell'antenna elettrica<br>automatische antenne | 8 | Black<br>Schwarz<br>Noir<br>Nero<br>Zwart | ground (earth)<br>Masse<br>masse<br>terra<br>aarding |
| 6 | Orange/White<br>Orangeweiß gestreift<br>Rayé orange/ blanc<br>Arancione/ bianco<br>Oranje/wit | switched illumination power supply<br>geschaltete Beleuchtungsstromversorgung<br>alimentation de l'éclairage commuté<br>alimentazione illuminazione commutata<br>geschakelde voeding voor verlichting | | | |

*Positions 1, 2 and 3 do not have pins.*
*An Position 1, 2 und 3 befinden sich keine Stifte.*
*Les positions 1, 2 et 3 ne comportent pas de broches.*
*Le posizioni 1, 2 e 3 non hanno piedini.*
*De posities 1, 2 en 3 hebben geen pins.*

**from the car's speaker connector**
**vom Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs**
**du connecteur de haut-parleur de la voiture**
**dal connettore del diffusore dell'auto**
**van de autoluidsprekerstekker**

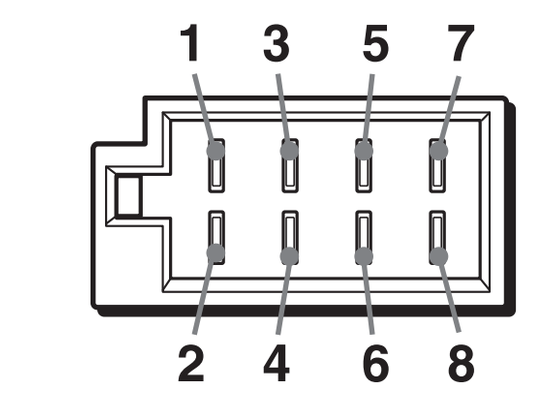


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purple<br>Violett<br>Mauve<br>Viola<br>Paars | + | Speaker, Rear, Right<br>Lautsprecher hinten rechts<br>Haut-parleur, arrière, droit<br>Diffusore, posteriore, destro<br>Luidspreker, achter, rechts | 5 | White<br>Weiß<br>Blanc<br>Bianco<br>Wit | + | Speaker, Front, Left<br>Lautsprecher vorne links<br>Haut-parleur, avant, gauche<br>Diffusore, anteriore, sinistro<br>Luidspreker, voor, links |
| 2 | | – | Speaker, Rear, Right<br>Lautsprecher hinten rechts<br>Haut-parleur, arrière, droit<br>Diffusore, posteriore, destro<br>Luidspreker, achter, rechts | 6 | | – | Speaker, Front, Left<br>Lautsprecher vorne links<br>Haut-parleur, avant, gauche<br>Diffusore, anteriore, sinistro<br>Luidspreker, voor, links |
| 3 | Gray<br>Grau<br>Gris<br>Grigio<br>Grijs | + | Speaker, Front, Right<br>Lautsprecher vorne rechts<br>Haut-parleur, avant, droit<br>Diffusore, anteriore, destro<br>Luidspreker, voor, rechts | 7 | Green<br>Grün<br>Vert<br>Verde<br>Groen | + | Speaker, Rear, Left<br>Lautsprecher hinten links<br>Haut-parleur, arrière, gauche<br>Diffusore, posteriore, sinistro<br>Luidspreker, achter, links |
| 4 | | – | Speaker, Front, Right<br>Lautsprecher vorne rechts<br>Haut-parleur, avant, droit<br>Diffusore, anteriore, destro<br>Luidspreker, voor, rechts | 8 | | – | Speaker, Rear, Left<br>Lautsprecher hinten links<br>Haut-parleur, arrière, gauche<br>Diffusore, posteriore, sinistro<br>Luidspreker, achter, links |

*Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.*
*An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.*
*Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.*
*Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.*
*De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.*

**See "Power connection diagram" on the reverse side for details.**
**Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm". Blättern Sie dazu bitte um.**
**Voir le « Schéma de raccordement d'alimentation » au verso pour plus de détails.**
**Per ulteriori informazioni, vedere "Diagramma dei collegamenti di alimentazione" che si trova sul retro.**
**Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.**

## Cautions


- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC operation only.
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the power connecting lead ③ to the unit and speakers before connecting it to the auxiliary power connector.
- **Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.**
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.

**Notes on the power supply lead (yellow)**
- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

## Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
- The bracket ① and the protection collar ⑤ are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ④ to remove the bracket ① and the protection collar ⑤ from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse side of the sheet.
- **Keep the release keys ④ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.**

**Caution**
Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your fingers.

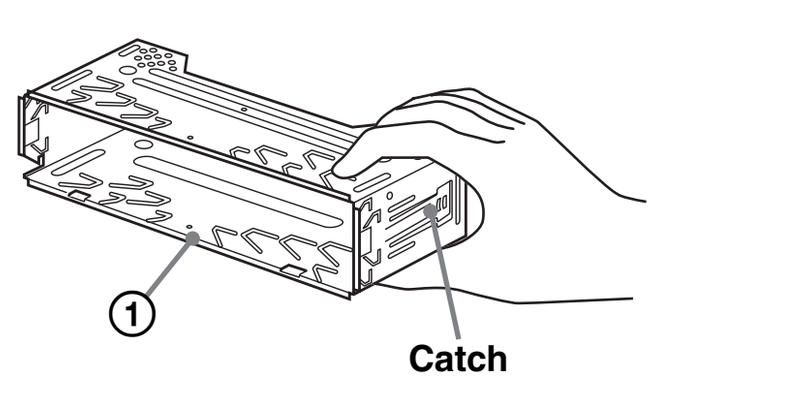


***Note***
*Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket ① are bent inwards 2 mm (3/32 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.*

## Connection example 2

***Notes** (2-A)*
- *Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting the amplifier.*
- *The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.*

***Tip** (2-B-b)*
*For connecting two or more CD/MD changers, the source selector XA-C40 (not supplied) is necessary.*

## Connection diagram 3

**A To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier**
*This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.*

**B To the interface cable of a car telephone**

### Warning

If you have a power antenna (aerial) without a relay box, connecting this unit with the supplied power connecting lead ③ may damage the antenna (aerial).

***Notes on the control power and suppy leads***
- *The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF (Alternative Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.*
- *When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.*
- *A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit.*

***Memory hold connection***
*When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.*

***Notes on speaker connection***
- *Before connecting the speakers, turn the unit off.*
- *Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.*
- *Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.*
- *Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (–) terminal of the speaker.*
- *Do not attempt to connect the speakers in parallel.*
- *Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.*
- *To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers.*
- *Do not connect the unit's speaker leads to each other.*

***Note on connection***
*If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.*

## Vorsichtsmaßnahmen


- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.
- Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verbinden Sie das Stromversorgungskabel ③ mit dem Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem Hilfsstromanschluss verbinden.
- **Schließen Sie alle Erdungskabel an einen gemeinsamen Massepunkt an.**
- Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisoliert werden.

**Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)**
- Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muss der Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind, eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der Sicherungen der einzelnen Komponenten.
- Wenn kein Autostromkreis eine so hohe Leistung aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie an.

## Teileliste 1

- Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im Erläuterungstext.
- Die Halterung ① und die Schutzumrandung ⑤ werden vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor Sie das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung ① und die Schutzumrandung ⑤ mithilfe der Löseschlüssel ④ bitte vom Gerät ab. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung (4)" auf der Rückseite dieses Blattes.
- **Bewahren Sie die Löseschlüssel ④ für den späteren Gebrauch auf. Sie werden z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem Fahrzeug ausbauen wollen.**

**Vorsicht**
Seien Sie beim Umgang mit der Halterung ① vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hände verletzen.

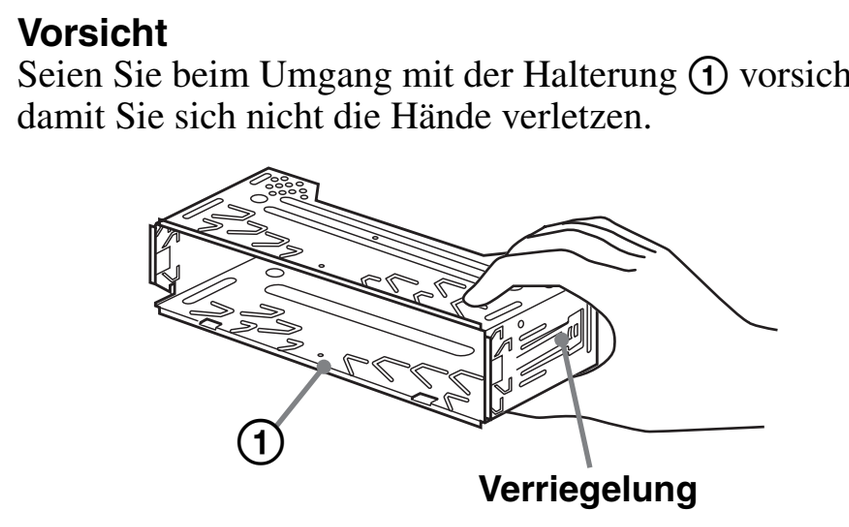


***Hinweis***
*Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung ① um 2 mm nach innen gebogen sind. Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen sind, lässt sich das Gerät nicht sicher installieren und kann herausspringen.*

## Anschlussbeispiel 2

***Hinweise** (2-A)*
- *Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den Verstärker anschließen.*
- *Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.*

***Tipp** (2-B-b)*
*Zum Anschließen von zwei oder mehr CD/MD-Wechslern wird der Signalquellenwähler XA-C40 (nicht mitgeliefert) benötigt.*

## Anschlussdiagramm 3

**A An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen Endverstärkers**
*Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.*

**B An Schnittstellenkabel eines Autotelefons**

### Warnung

Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel ③ die Antenne beschädigt werden.

***Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen***
- *Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12 V Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativfrequenzsuche) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren.*
- *Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/ Seitenfensterscheibe integrierten FM (UKW)/MW/LW-Antenne ausgestattet ist, schließen Sie die Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder die Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den Stromversorgungsanschluss des vorhandenen Antennenverstärkers an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.*
- *Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen angeschlossen werden.*

***Stromversorgung des Speichers***
*Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit Strom versorgt.*

***Hinweise zum Lautsprecheranschluss***
- *Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher anschließen.*
- *Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die Lautsprecher beschädigt werden.*
- *Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des rechten mit denen des linken Lautsprechers.*
- *Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem negativen (–) Lautsprecheranschluss.*
- *Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.*
- *An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie keine Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.*
- *Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am Ende eine gemeinsame negative (–) Leitung für den rechten und den linken Lautsprecher verwendet wird.*
- *Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts miteinander.*

***Hinweis zum Anschließen***
*Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen sind, erscheint „FAILURE" im Display. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass Lautsprecher und Verstärker richtig angeschlossen sind.*

## Précautions


- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un courant continu de 12 V avec masse négative.
- Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
- Avant d'effectuer des raccordements, coupez le moteur pour éviter les courts-circuits.
- Branchez le câble d'alimention ③ sur l'appareil et les haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur d'alimentation auxiliaire.
- **Rassemblez tous les câbles de terre en un point de masse commun.**
- Veillez à isoler tout câble ou câble non connecté avec du ruban isolant.

**Remarques sur le câble d'alimentation (jaune)**
- Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres équipements stéréo, la valeur nominale des circuits du véhicule raccordés doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément.
- Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant, raccordez directement l'appareil à la batterie.

## Liste des composants 1

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions.
- Le support ① et le tour de protection ⑤ sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de déblocage ④ pour détacher le support ① et le tour de protection ⑤ de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support (4) » au verso de la feuille.
- **Conservez les clés de déblocage ④ pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de votre véhicule.**

**Avertissement**
Manipulez le support ① avec soin pour éviter de vous blesser aux doigts.

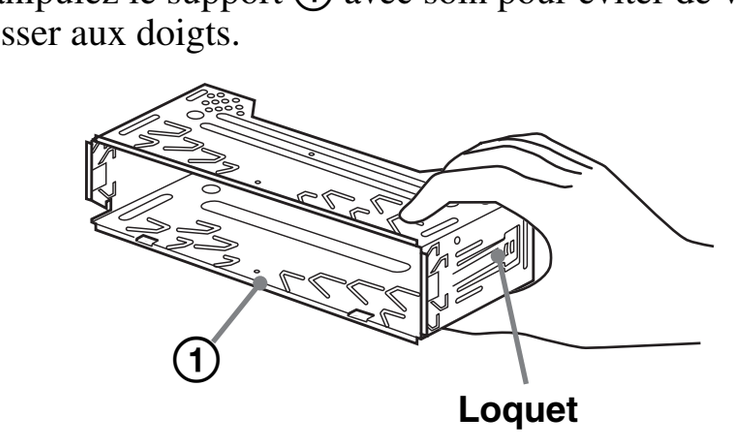


***Remarque***
*Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support ① sont bien pliés de 2 mm vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher.*

## Exemple de raccordement 2

***Remarques** (2-A)*
- *Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de connecter l'amplificateur.*
- *L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.*

***Conseil** (2-B-b)*
*Dans le cas du raccordement de deux changeurs de CD/MD ou plus, le sélecteur de source XA-C40 (non fourni) est indispensable.*

## Schémas de raccordement 3

**A Au niveau du AMP REMOTE IN d'un amplificateur de puissance facultatif**
*Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre système peut endommager l'appareil.*

**B Vers le cordon de liaison d'un téléphone de voiture**

### Avertissement

Si vous disposez d'une antenne électrique sans boîtier de relais, le branchement de cet appareil au moyen du cordon d'alimentation fourni ③ risque d'endommager l'antenne.

***Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation***
- *Le câble de commande (bleu) fournit du courant continu de +12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou lorsque vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA (informations de circulation).*
- *Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/MW (GO)/LW (PO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne (bleu) ou l'entrée d'alimentation des accessoires (rouge) au bornier de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.*
- *Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.*

***Raccordement pour la conservation de la mémoire***
*Lorsque le câble de commande d'antenne jaune est connecté, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est en position d'arrêt.*

***Remarques sur le raccordement des haut-parleurs***
- *Avant de raccorder les haut-parleurs, mettre l'appareil hors tension.*
- *Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms et une capacité adéquate sous peine de les endommager.*
- *Ne pas raccorder les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne pas connecter les bornes du haut-parleur droit à celles du haut-parleur gauche.*
- *Ne pas raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil à la borne négative (–) du haut-parleur.*
- *Ne pas tenter de raccorder les haut-parleurs en parallèle.*
- *Connecter uniquement des haut-parleurs passifs. La connexion de haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs pourrait endommager l'appareil.*
- *Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil dispose d'un câble négatif commun (–) pour les haut-parleurs droit et gauche.*
- *Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de l'appareil.*

***Remarque sur le raccordement***
*Si les enceintes et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les enceintes et l'amplificateur sont raccordés correctement.*

## Attenzione


- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso solo a 12 V CC con massa negativa.
- Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide scorrevoli dei sedili).
- Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore dell'automobile onde evitare di causare cortocircuiti.
- Collegare il cavo di collegamento dell'alimentazione ③ all'apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di alimentazione accessoria.
- **Portare tutti i cavi di massa a un punto di massa comune.**
- Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato utilizzando del nastro adesivo.

**Note sul cavo di alimentazione (giallo)**
- Se questo apparecchio viene collegato in combinazione con altri componenti stereo, la potenza nominale dei circuiti dell'automobile deve essere superiore a quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun componente.
- Se la potenza nominale dei circuiti dell'automobile non è sufficiente, collegare l'apparecchio direttamente alla batteria.

## Elenco dei componenti 1

- I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle istruzioni.
- La staffa ① e la cornice di protezione ⑤ vengono applicati all'unità in fabbrica. Prima di installare l'unità, utilizzare le chiavette di rilascio ④ per rimuovere la staffa ① e la cornice di protezione ⑤ dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione della staffa e della cornice di protezione (4)" sul lato opposto del foglio.
- **Conservare le chiavette di rilascio ④ per un uso futuro in quanto sono necessarie per rimuovere l'unità dall'auto.**

**Attenzione**
Maneggiare la staffa ① con cautela per evitare di ferirsi le mani.

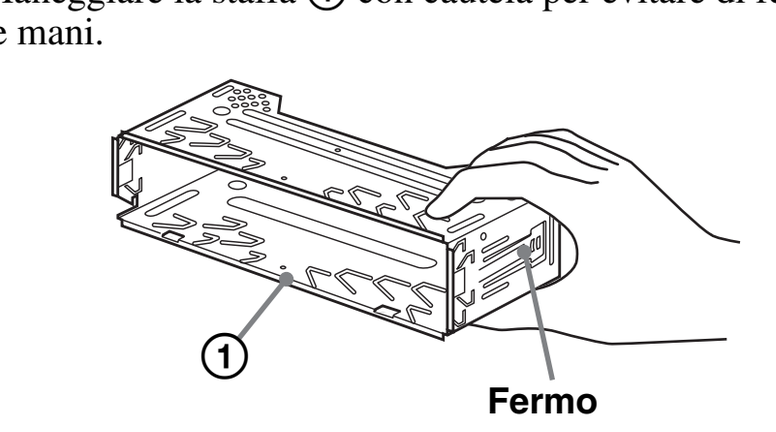


***Nota***
*Prima di installare l'unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti su entrambi i lati della staffa ① verso l'interno di 2 mm. Se i fermi sono diritti o ripiegati verso l'esterno, l'apparecchio non verrà installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.*

## Esempio di collegamento 2

***Note** (2-A)*
- *Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare l'apparecchio all'amplificatore.*
- *L'allarme viene emesso solo se è in uso l'amplificatore incorporato.*

***Suggerimento** (2-B-b)*
*Per collegare due o più cambia CD/MD, occorre utilizzare il selettore di fonte XA-C40 (non in dotazione).*

## Schema di collegamento 3

**A A AMP REMOTE IN di un amplificatore di potenza opzionale**
*Questo collegamento è riservato esclusivamente agli amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare danni all'apparecchio.*

**B Al cavo di interfaccia di un telefono per auto**

### Avvertenza

Quando si collega l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione ③, si potrebbe danneggiare l'antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.

***Note sui cavi di controllo e di alimentazione***
- *Il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica fornisce alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore oppure la funzione TA (notiziario sul traffico) o AF (frequenza alternativa).*
- *Se l'automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell'alimentazione accessoria al terminale di alimentazione del preamplificatore dell'antenna esistente. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.*
- *Non è possibile usare un'antenna elettrica senza scatola a relè con questo apparecchio.*

***Collegamento per la conservazione della memoria***
*Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l'interruttore di accensione è spento.*

***Note sul collegamento dei diffusori***
- *Prima di collegare i diffusori spegnere l'apparecchio.*
- *Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero venire danneggiati.*
- *Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell'auto e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del diffusore sinistro.*
- *Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale negativo (–) del diffusore.*
- *Non collegare i diffusori in parallelo.*
- *Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il collegamento di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati, ai terminali dei diffusori potrebbe danneggiare l'apparecchio.*
- *Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei diffusori incorporati installati nell'automobile se l'apparecchio condivide un cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e sinistro.*
- *Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell'apparecchio.*

***Nota sui collegamenti***
*Se l'amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente, "FAILURE" viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che l'amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.*

## Let op


- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een auto-accu van 12 V gelijkstroom, negatief geaard.
- Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail) terechtkomen.
- Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact uitzetten om kortsluiting te vermijden.
- Sluit het netsnoer ③ aan op het apparaat en de luidsprekers voordat u het aansluit op de hulpvoedingsaansluiting.
- **Sluit alle aarddraden op een gemeenschappelijk aardpunt aan.**
- Voorzie niet aangesloten draden om veiligheidsredenen altijd van isolatietape.

**Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)**
- Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten autostroomkring groter zijn dan de som van de zekeringen van elke component afzonderlijk.
- Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.

## Onderdelenlijst 1

- De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de instructies.
- De beugel ① en de beschermende rand ⑤ worden bevestigd op het apparaat voordat dit wordt verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de ontgrendelingssleutels ④ gebruiken om de beugel ① en de beschermende rand ⑤ te verwijderen van het apparaat. Zie "De beschermende rand en de beugel verwijderen (4)" op de achterkant van dit vel voor meer informatie.
- **Bewaar de ontgrendelingssleutels ④ voor toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt om het apparaat uit de auto te verwijderen.**

**Let op**
Houd de beugel ① voorzichtig vast zodat u uw vingers niet verwondt.

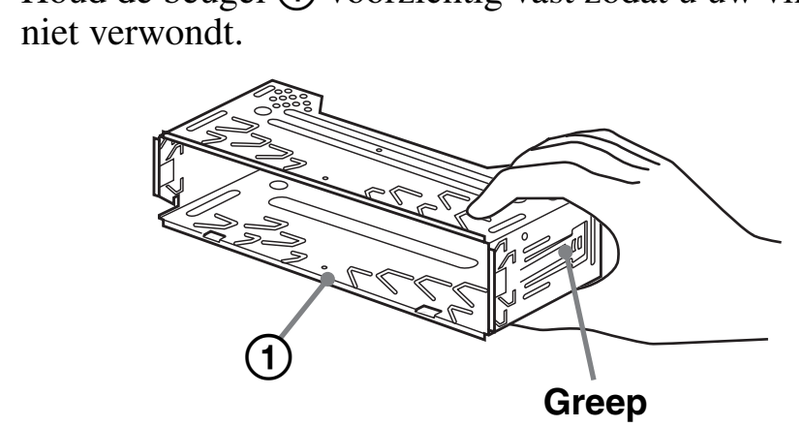


***Opmerking***
*Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide zijden van de beugel ① 2 mm naar binnen buigen. Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed worden bevestigd en kan dit losschieten.*

## Voorbeeldaansluitingen 2

***Opmerkingen** (2-A)*
- *Sluit eerst de aarddraad aan voordat u de versterker aansluit.*
- *U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt.*

***Tip** (2-B-b)*
*Om twee of meer CD/MD-wisselaars aan te sluiten, hebt u de geluidsbronkiezer XA-C40 (niet bijgeleverd) nodig.*

## Aansluitschema 3

**A Naar AMP REMOTE IN van een optionele eindversterker**
*Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden beschadigd.*

**B Naar het interface-snoer van een autotelefoon**

### Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast, kan het aansluiten van dit apparaat met het bijgeleverde netsnoer ③ de antenne beschadigen.

***Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels***
- *De antennevoedingskabel (blauw) levert +12 V gelijkstroom wanneer u de tuner inschakelt of de AF (Alternative Frequency) of TA (Traffic Announcement) functie activeert.*
- *Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achterruit/zijruit, moet u de antennevoedingskabel (blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de voedingsingang van de bestaande antenneversterker. Raadpleeg uw dealer voor meer details.*
- *Met dit apparaat is het niet mogelijk een automatische antenne zonder relaiskast te gebruiken.*

***Instandhouden van het geheugen***
*Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het contact van de auto wordt uitgeschakeld.*


***Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers***
- *Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers aan te sluiten.*
- *Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken.*
- *Verbind in geen geval de aansluitingen van de luidsprekers met het chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de rechter- en linkerluidspreker niet op elkaar aan.*
- *Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve (–) aansluiting van de luidspreker.*
- *Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.*
- *Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.*
- *Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschappelijke negatieve (–) draad is voor de rechter- en linkerluidsprekers.*
- *Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.*

***Opmerking over aansluiten***
*Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten, wordt "FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.*

## 4


### 1

Orient the release key correctly.
Richten Sie den Löseschlüssel korrekt aus.
Orientez correctement la clé de déblocage.
Orientare la chiavetta di rilascio nel modo corretto.
Plaats de ontgrendelingssleutel op de juiste manier.

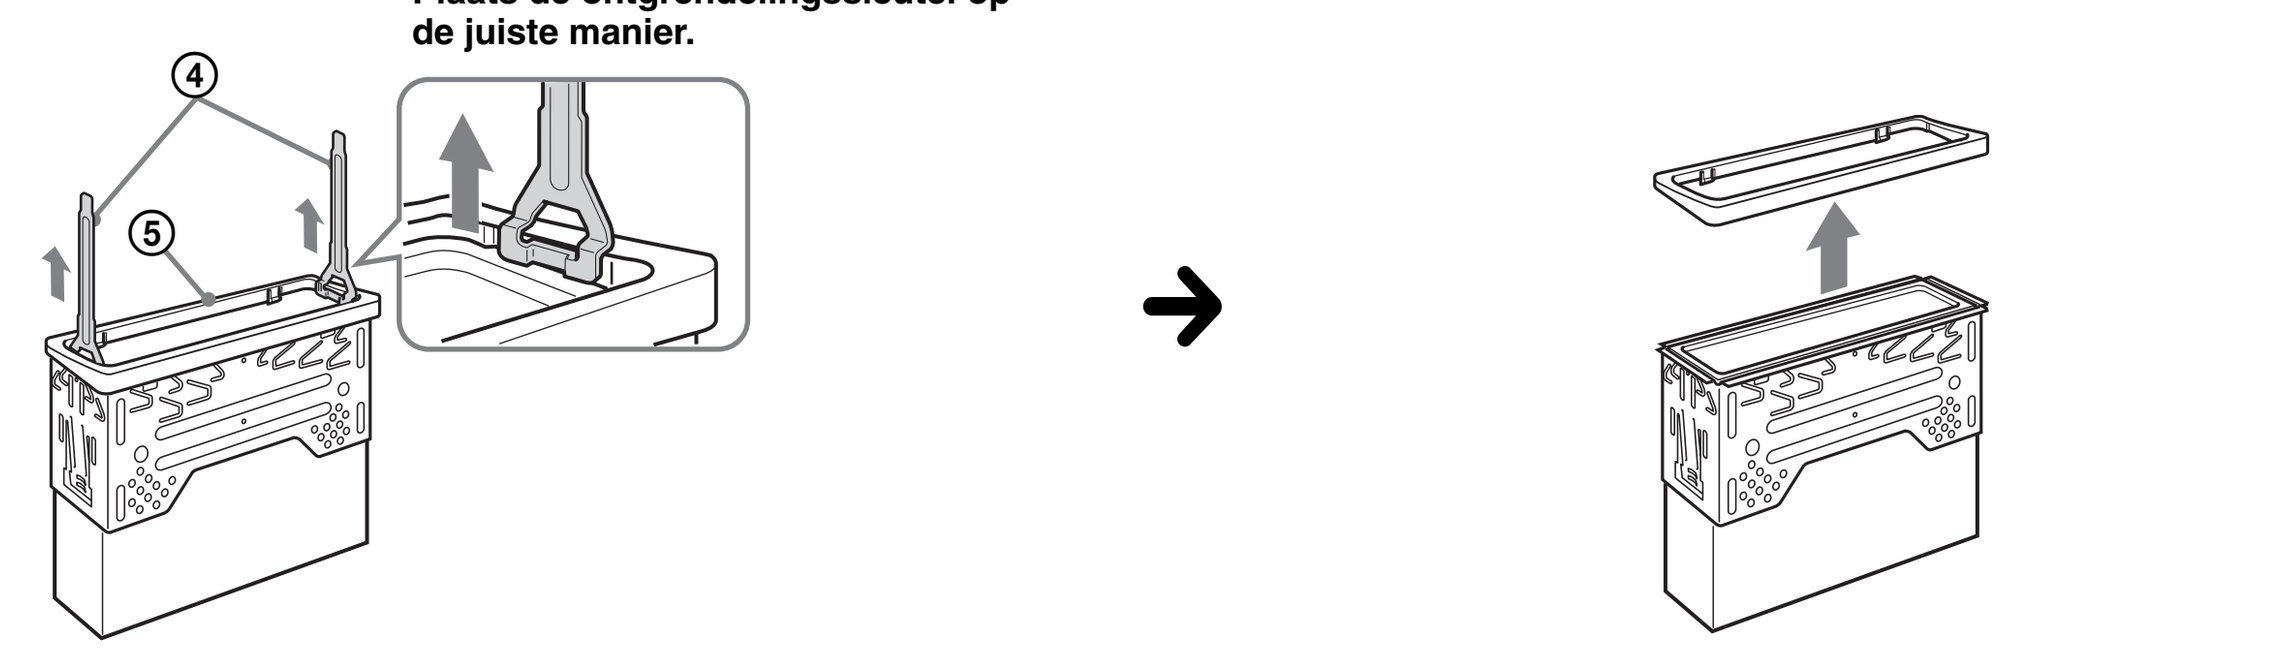



### 2

Face the hook inwards.
Der Haken muss nach innen weisen.
Tournez le crochet vers l'intérieur.
Con il gancetto rivolto verso l'interno.
Het haakje moet naar binnen wijzen.

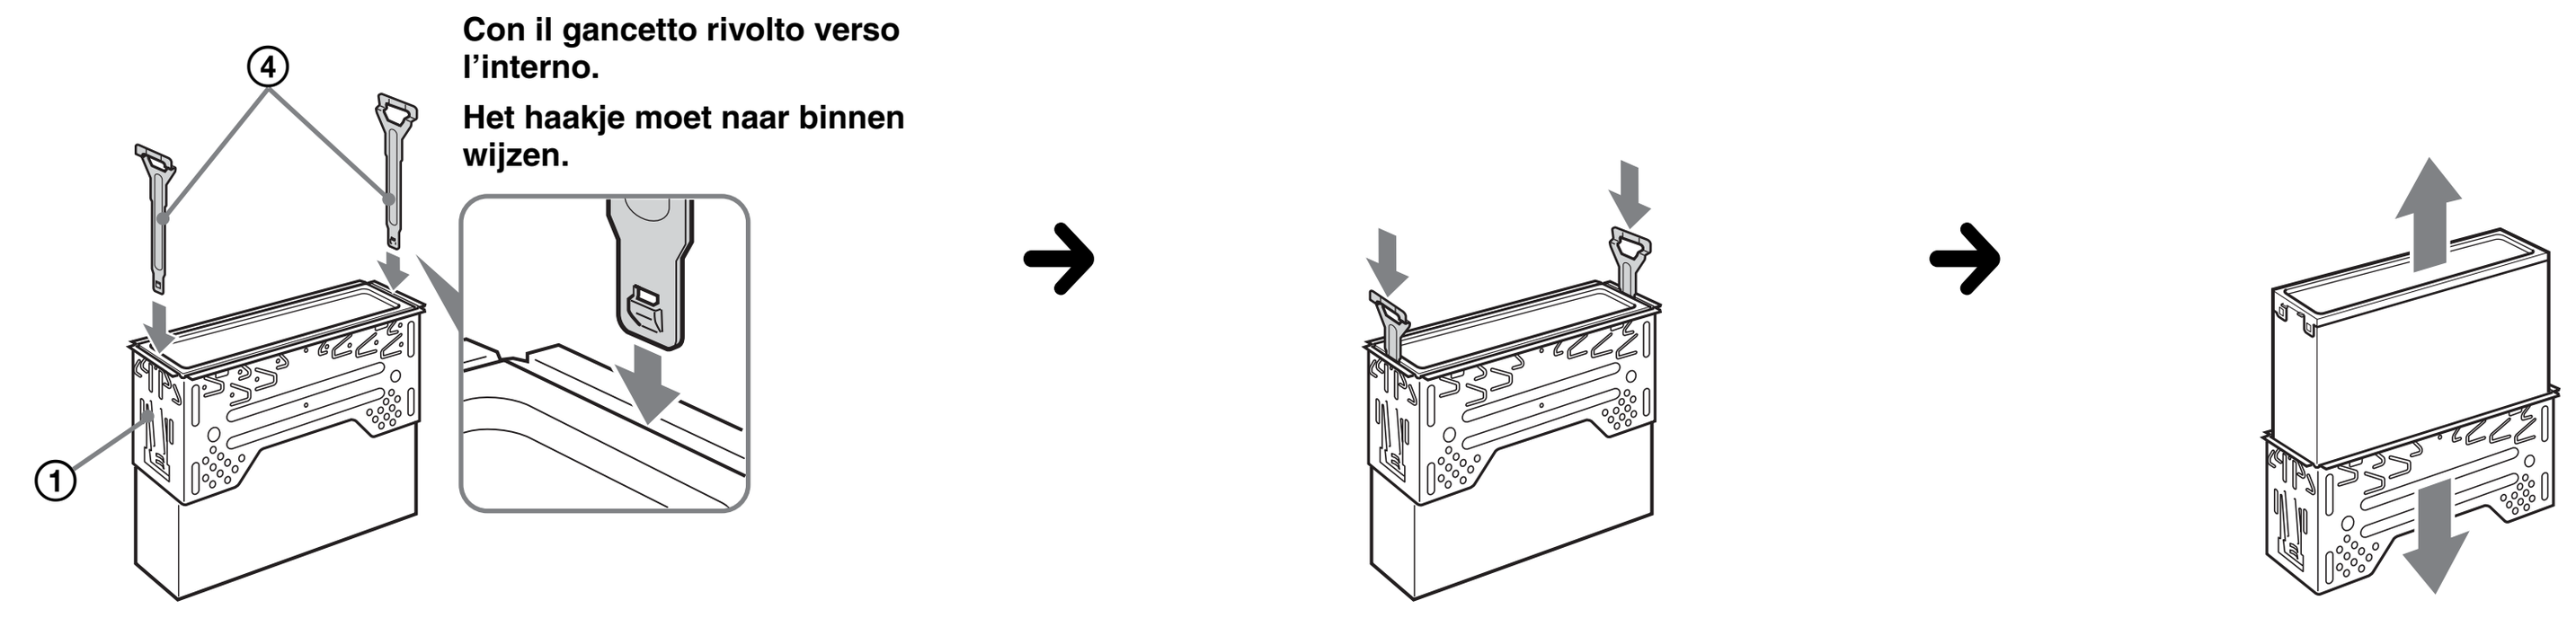



## 5


### 1

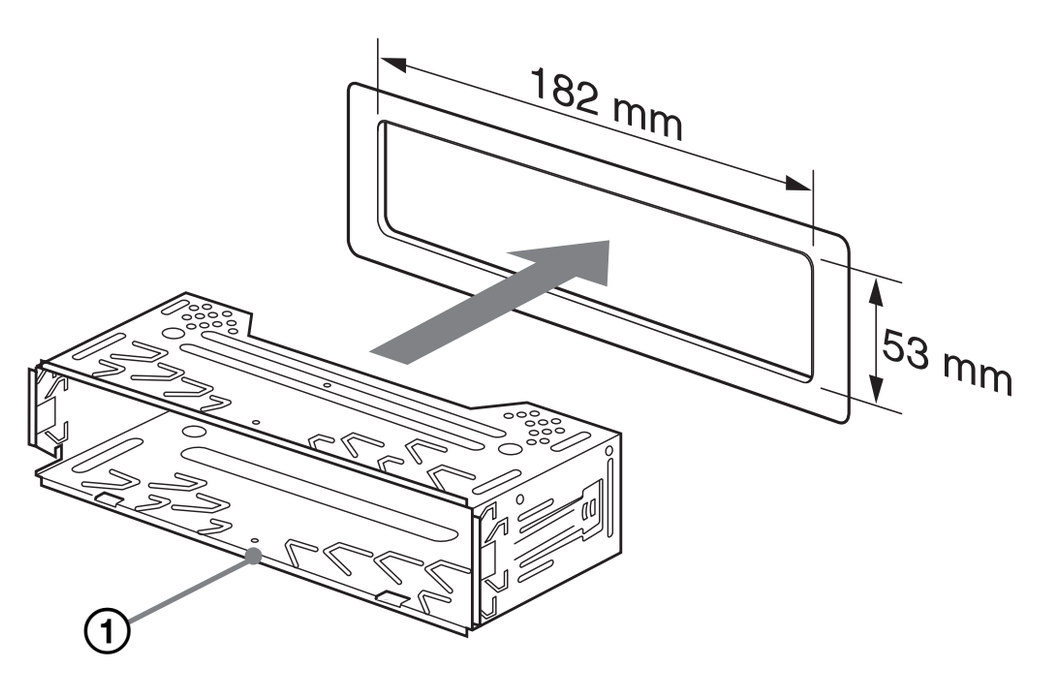


### 2

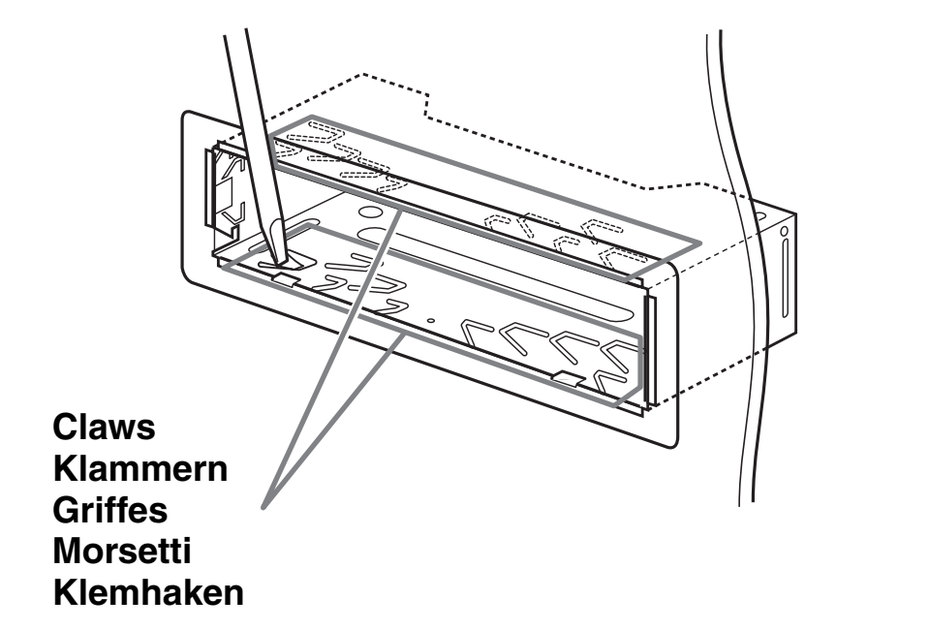



### 3

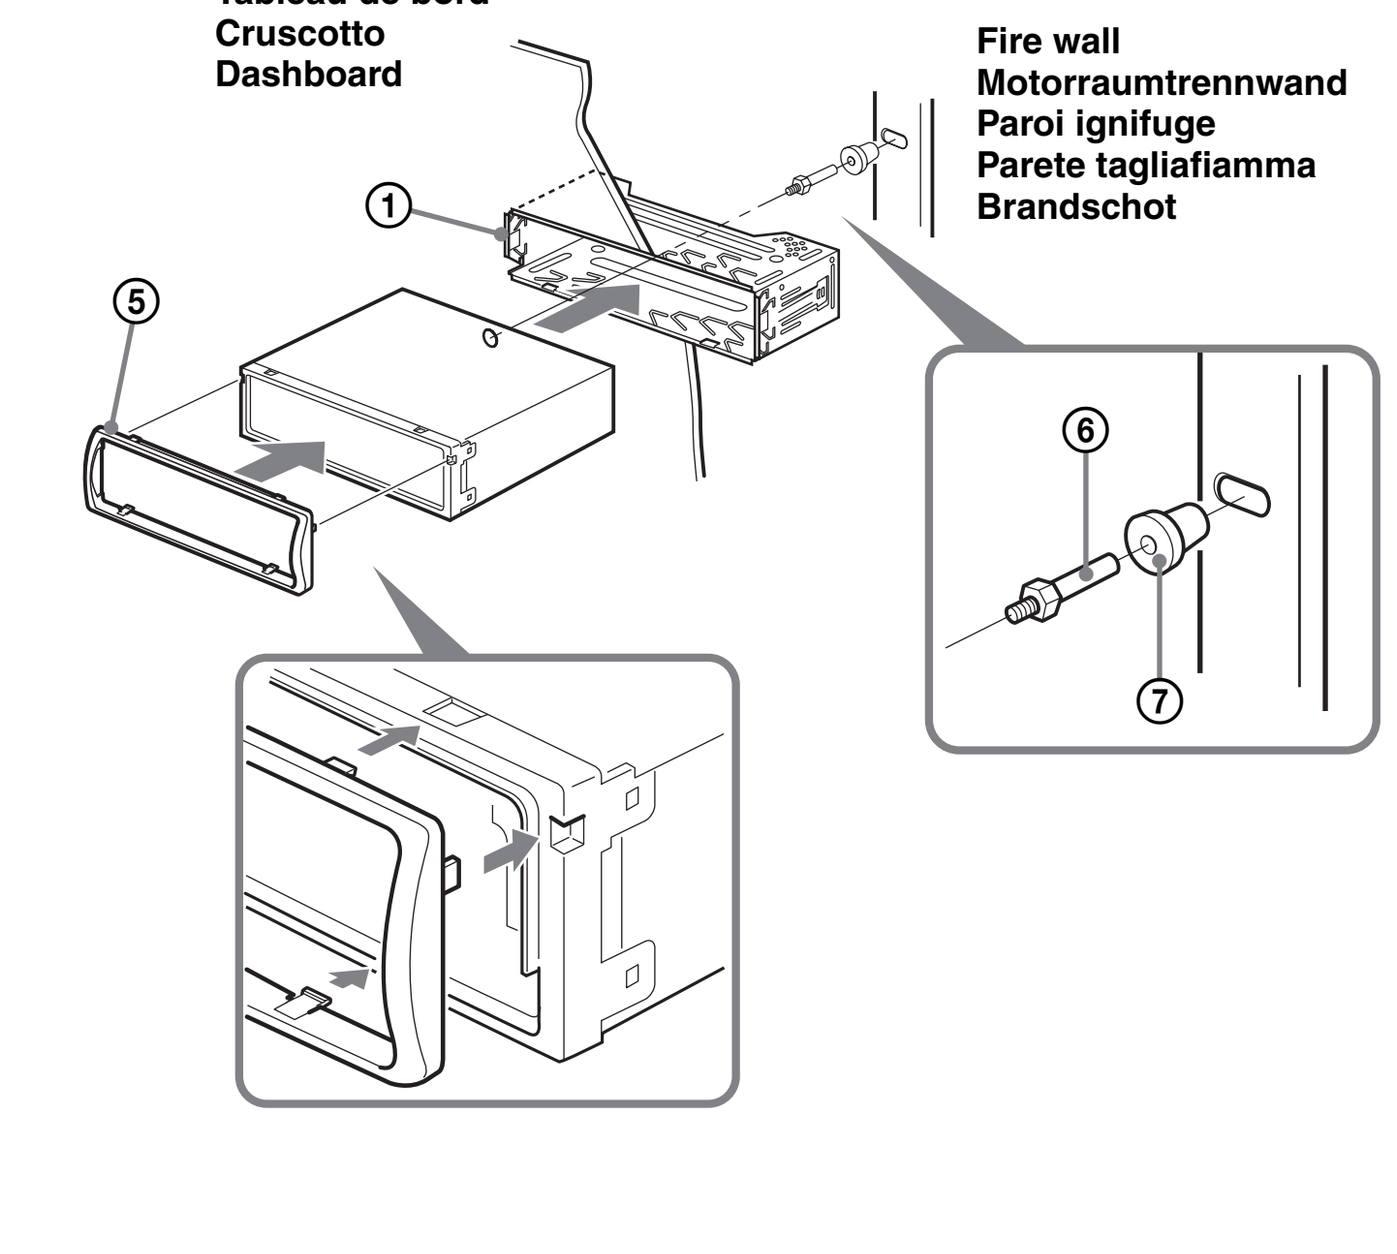



## 6

### A

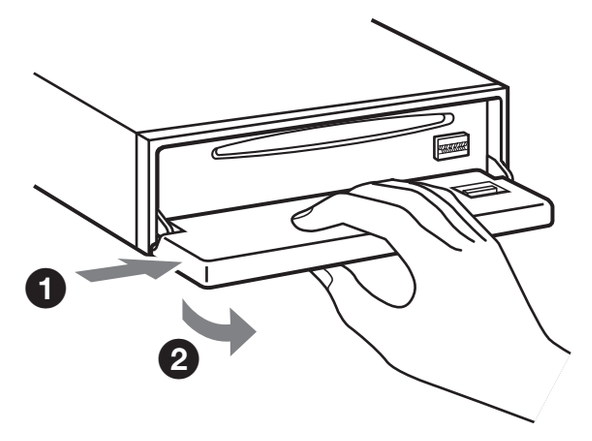


### B

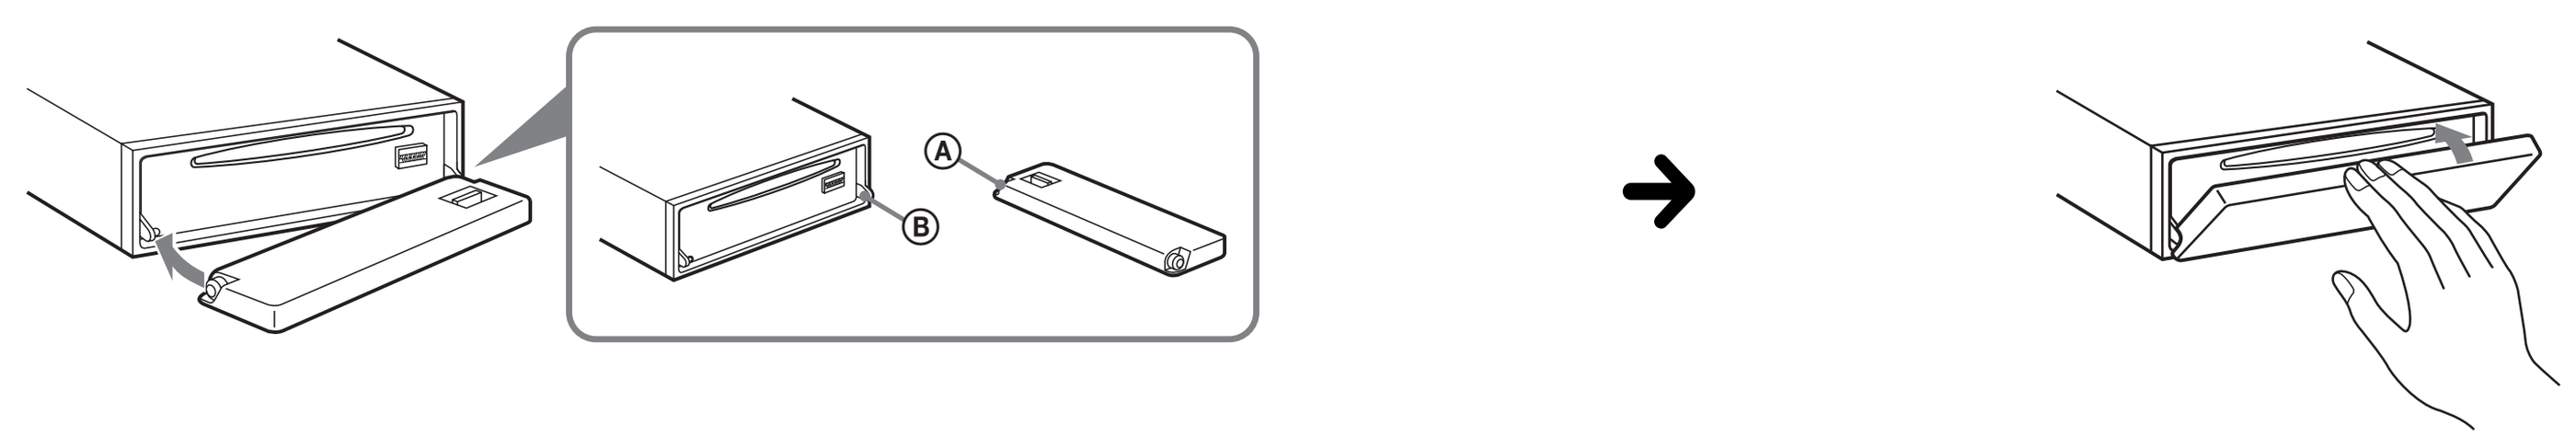


## Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperature, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

### Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

## Removing the protection collar and the bracket 4

**Before installing the unit, remove the protection collar ⑤ and the bracket ① from the unit.**

**1 Remove the protection collar ⑤.**
❶ Engage the release keys ④ together with the protection collar ⑤.
❷ Pull out the release keys ④ to remove the protection collar ⑤.

**2 Remove the bracket ①.**
❶ Insert both release keys ④ together between the unit and the bracket ① until they click.
❷ Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

## Mounting example 5

**Installation in the dashboard**

***Notes***
- *Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).*
- *Make sure that the 4 catches on the protection collar ⑤ are properly engaged in the slots of the unit (5-3).*

## How to detach and attach the front panel 6

**Before installing the unit, detach the front panel.**

### 6-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press (OFF). Press (OPEN), then slide the front panel to the right side, and pull out the left side.

### 6-B To attach


Place the hole Ⓐ in the front panel onto the spindle Ⓑ on the unit, as illustrated, then push the left side in.

## Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.
The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain.
If you do not set the Auto Off function, press and hold (OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

## RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.

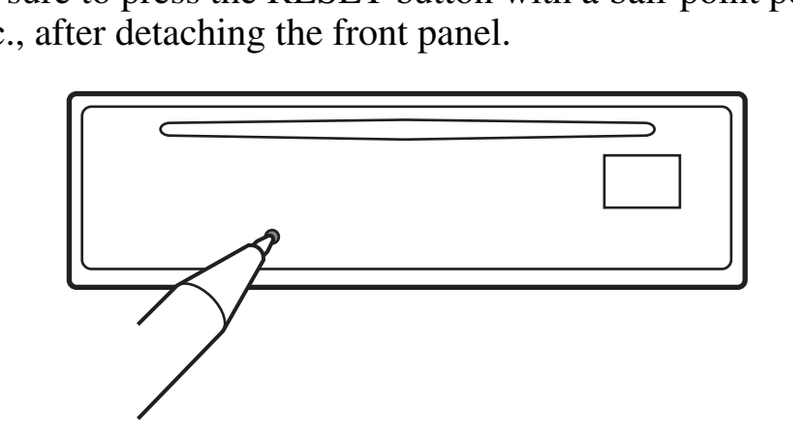

## Sicherheitshinweise

- Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, dass das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist.
- Bauen Sie das Gerät so ein, dass es keinen hohen Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets die mitgelieferten Montageteile.

### Hinweis zum Montagewinkel

Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als 45° montiert werden.

## Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung 4

**Nehmen Sie vor dem Installieren des Geräts die Schutzumrandung ⑤ und die Halterung ① vom Gerät ab.**

**1 Entfernen Sie die Schutzumrandung ⑤.**
❶ Setzen Sie beide Löseschlüssel ④ an der Schutzumrandung ⑤ an.
❷ Ziehen Sie die Schutzumrandung ⑤ mithilfe der Löseschlüssel ④ heraus.

**2 Entfernen Sie die Halterung ①.**
❶ Führen Sie beide Löseschlüssel ④ zwischen dem Gerät und der Halterung ① ein, bis sie mit einem Klicken einrasten.
❷ Ziehen Sie die Halterung ① nach unten und das Gerät nach oben, um die beiden zu trennen.

## Montagebeispiel 5

**Installation im Armaturenbrett**

***Hinweise***
- *Falls erforderlich, biegen Sie diese Klammern für einen sicheren Halt nach außen (5-2).*
- *Achten Sie darauf, die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung ⑤ korrekt in die Aussparungen am Gerät einzusetzen (5-3).*

## Abnehmen und Anbringen der Frontplatte 6

**Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des Geräts ab.**

### 6-A Abnehmen

Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen der Frontplatte unbedingt mit (OFF) aus. Drücken Sie (OPEN), schieben Sie die Frontplatte nach rechts und ziehen Sie die linke Seite heraus.

### 6-B Anbringen


Setzen Sie die Aussparung Ⓐ an der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt am Stift Ⓑ am Gerät an und drücken Sie dann die linke Seite hinein.

## Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt

Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik. Näheres dazu finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird.
Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten, die Taste (OFF) gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

## Taste RESET

Wenn Sie das Gerät eingebaut und alle Anschlüsse vorgenommen haben, müssen Sie die Frontplatte abnehmen und mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand die Taste RESET drücken.

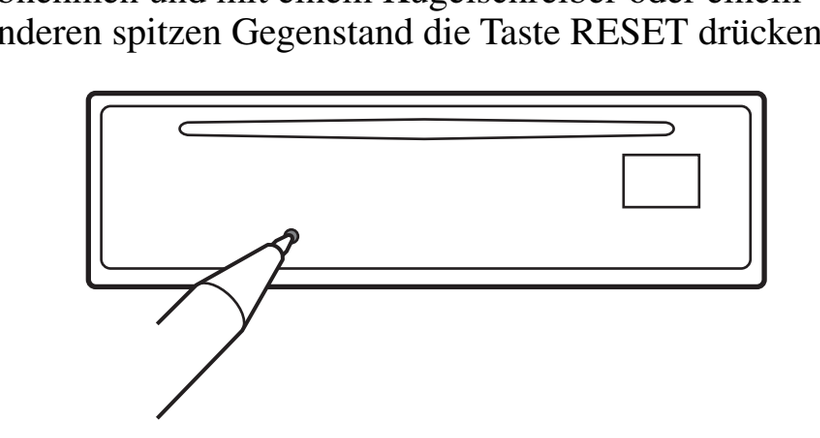

## Précautions

- Choisir soigneusement l'emplacement de l'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite normale du véhicule.
- Eviter d'installer l'appareil dans un endroit exposé à de la poussière, de la saleté, des vibrations violentes ou à des températures élevées, comme en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage.
- Pour garantir un montage sûr, n'utiliser que le matériel fourni.

### Réglage de l'angle de montage

Ajuster l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

## Retrait du tour de protection et du support 4

**Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection ⑤ et le support ① de l'appareil.**

**1 Enclenchez le tour de protection ⑤.**
❶ Enclenchez les clés de déblocage ④ simultanément dans le tour de protection ⑤.
❷ Tirez sur la clé de déblocage ④ pour retirer le tour de protection ⑤.

**2 Retirez le support ①.**
❶ Insérez les deux clés de déblocage ④ simultanément entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic indiquant qu'elles sont en place.
❷ Tirez le support ① vers le bas, puis tirez l'appareil vers le haut pour les séparer.

## Exemple de montage 5

**Installation dans le tableau de bord**

***Remarques***
- *Pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte si nécessaire (5-2).*
- *Assurez-vous que les 4 loquets du tour de protection ⑤ sont correctement insérés dans les fentes de l'appareil (5-3).*

## Retrait et fixation de la façade 6

**Avant d'installer l'appareil, déposez la façade.**

### 6-A Pour la retirer

Avant de déposer la façade, n'oubliez pas d'appuyer sur (OFF). Appuyez ensuite sur (OPEN), puis faites glisser la façade vers la droite et retirez le côté gauche.

### 6-B Pour la mettre en place


Fixez la partie Ⓐ de la façade sur la partie Ⓑ de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez sur le côté gauche.

## Avertissement au cas où le contact de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni.
L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge.
Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche (OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

## Touche RESET

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet pointu.

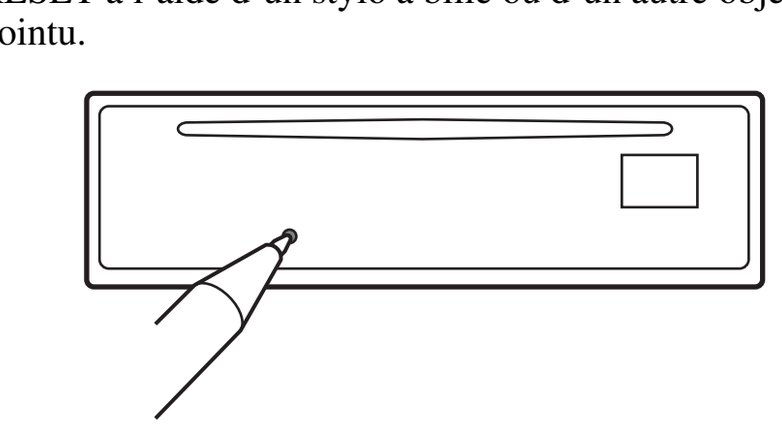

## Precauzioni

- Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida del conducente.
- Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporcizia e vibrazioni eccessive.
- Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per un'installazione stabile e sicura.

### Regolazione dell'angolo di montaggio

Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore a 45°.

## Rimozione della staffa e della cornice di protezione 4

**Prima di installare l'apparecchio, rimuovere la cornice di protezione ⑤ e la staffa ① dall'apparecchio.**

**1 Rimuovere la cornice di protezione ⑤.**
❶ Inserire le chiavette di rilascio ④ nella cornice di protezione ⑤.
❷ Per rimuovere la cornice di protezione ⑤ estrarre le chiavette di rilascio ④.

**2 Rimuovere la staffa ①.**
❶ Inserire contemporaneamente entrambe le chiavette di rilascio ④ tra l'apparecchio e la staffa ① fino a che non scattano in posizione.
❷ Estrarre la staffa ①, quindi sollevare l'apparecchio per rimuoverlo.

## Esempio di montaggio 5

**Installazione nel cruscotto**

***Note***
- *Piegare verso l'esterno questi morsetti per un'installazione più sicura, se necessario (5-2).*
- *Assicurarsi che i 4 fermi sulla cornice di protezione ⑤ siano correttamente inseriti negli alloggiamenti dell'apparecchio (5-3).*

## Rimozione e applicazione del pannello anteriore 6

**Prima di installare l'apparecchio rimuovere il pannello anteriore.**

### 6-A Per rimuoverlo

Prima di rimuovere il pannello anteriore, premere (OFF). Premere (OPEN), quindi fare scorrere il pannello anteriore verso destra ed estrarre il lato sinistro.

### 6-B Per reinserirlo


Posizionare il foro Ⓐ del pannello anteriore nel mandrino Ⓑ dell'apparecchio come mostrato nell'illustrazione, quindi spingere il lato sinistro verso l'interno.

## Avvertenza relativa all'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione

Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione.
L'apparecchio si spegne completamente e automaticamente all'ora impostata dopo che è stato disattivato, onde evitare che la batteria si scarichi.
Se la funzione di spegnimento automatico non è stata impostata, ogni volta che il motore viene spento tenere premuto (OFF) finché il display non viene disattivato.

## Tasto RESET

Una volta completate le procedure di installazione e i collegamenti, accertarsi di premere il tasto RESET con una penna a sfera o un oggetto simile dopo avere rimosso il pannello anteriore.

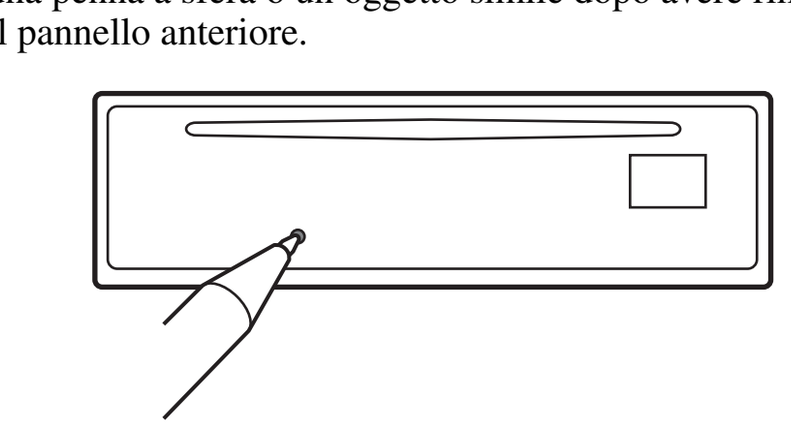

## Voorzorgsmaatregelen

- Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet hindert tijdens het rijden.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b.v. in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil.
- Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montage-onderdelen.

### Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 45° met het horizontale vlak.

## De beschermende rand en de beugel verwijderen 4

**Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de beschermende rand ⑤ en de beugel ① verwijderen van het apparaat.**

**1 Verwijder de beschermende rand ⑤.**
❶ Bevestig de ontgrendelingssleutels ④ op de beschermende rand ⑤.
❷ Trek de ontgrendelingssleutels ④ naar u toe om de beschermende rand ⑤ te verwijderen.

**2 Verwijder de beugel ①.**
❶ Plaats de ontgrendelingssleutels ④ tussen het apparaat en de beugel ① tot deze vastklikken.
❷ Trek de beugel ① omlaag en trek het apparaat omhoog om deze van elkaar te scheiden.

## Montagevoorbeeld 5

**Montage in het dashboard**

***Opmerkingen***
- *Indien nodig kunt u deze klemhaken ombuigen voor een steviger bevestiging (5-2).*
- *De 4 grepen op de beschermende rand ⑤ moeten goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst (5-3).*

## Het voorpaneel verwijderen en bevestigen 6

**Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het voorpaneel.**

### 6-A Verwijderen

Vergeet niet, voordat u het voorpaneel verwijdert, eerst op (OFF) te drukken. Druk vervolgens op de (OPEN) toets en schuif het voorpaneel naar de rechterzijde en trek de linkerzijde naar u toe.

### 6-B Bevestigen


Breng deel Ⓐ van het voorpaneel aan op deel Ⓑ van het apparaat zoals afgebeeld en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.

## Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft

Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Het apparaat wordt na de ingestelde tijd automatisch volledig uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat de accu leegloopt.
Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet instelt, moet u (OFF) ingedrukt houden tot het display verdwijnt telkens wanneer u het contact uitschakelt.

## RESET-toets

Als u de installatie en aansluitingen hebt voltooid, moet u met een puntig voorwerp, zoals de punt van een balpen, op RESET drukken nadat u het voorpaneel hebt verwijderd.

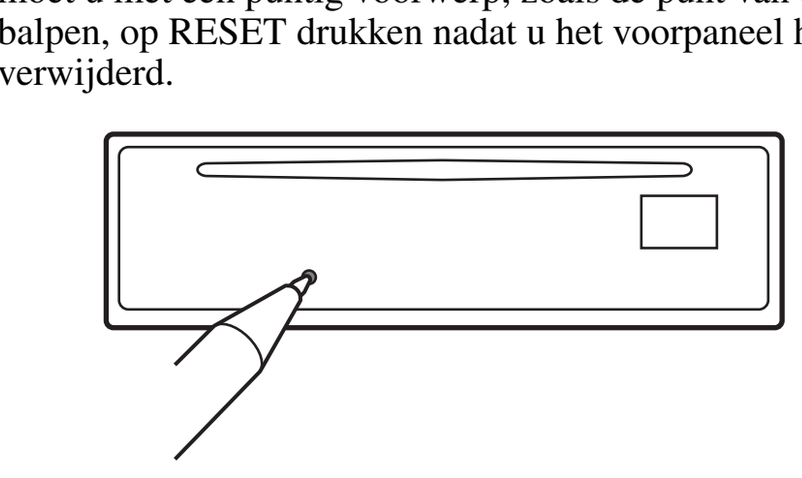

## Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power connecting lead.
After matching the connections and switched power supply leads correctly, connect the unit to the car's power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual, please consult the car dealer.

## Diagramma dei collegamenti di alimentazione

Il connettore di alimentazione accessoria può variare a seconda della macchina. Controllare il diagramma del connettore di alimentazione accessoria della macchina per essere sicuri che i collegamenti corrispondano correttamente. Vi sono tre tipi di base (illustrazione sotto). Potrà essere necessario cambiare le posizioni dei fili rosso e giallo nel cavo di alimentazione dello stereo della macchina.
Dopo aver fatto corrispondere i collegamenti e aver commutato i cavi di alimentazione, collegare l'apparecchio all'alimentazione della macchina. Se si hanno domande o se sorgono problemi che non sono stati trattati nel manuale nel collegare l'apparecchio, contattare l'autoconcessionario.

## Stromanschlussdiagramm

Der Hilfsstromanschluss kann je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Sehen Sie im Hilfsstromanschlussdiagramm für Ihr Fahrzeug nach, wie die Verbindung ordnungsgemäß vorgenommen werden muss. Es gibt, wie unten abgebildet, drei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die rote und gelbe Leitung des Stromversorgungskabels der Autostereoanlage vertauschen.
Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung Ihres Fahrzeugs. Wenn beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erläutert werden, wenden Sie sich bitte an den Autohändler.


## Voedingsaansluitschema

De hulpvoedingsaansluiting kan verschillen afhankelijk van de auto. Controleer het voedingsaansluitschema dat bij dit apparaat wordt geleverd om te zien of de aansluitingen kloppen. Er zijn drie basistypes (zie afbeelding hieronder). Het is mogelijk dat u de posities van de rode en gele kabels in het netsnoer van het car audiosysteem moet omwisselen.
Als de aansluitingen en geschakelde voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan op de voeding van de auto. Indien u nog vragen of problemen hebt in verband met het aansluiten van het apparaat die niet in deze handleiding vermeld staan, raadpleeg dan de autodealer.


## Schéma de raccordement d'alimentation

Le connecteur d'alimentation auxiliaire peut varier suivant le type de voiture. Vérifiez le schéma du connecteur d'alimentation auxiliaire de votre voiture pour vous assurer que les connexions correspondent. Il en existe trois types de base (illustrés ci-dessous). Il se peut que vous deviez commuter la position des fil rouge et jaune du cordon d'alimentation de l'autoradio.
Après avoir établi les connexions et commuté correctement les fils d'alimentation, raccordez l'appareil à l'alimentation de la voiture. Si vous avez des questions ou des difficultés à propos de cet appareil qui ne sont pas abordées dans le présent mode d'emploi, consultez votre concessionnaire automobile.

Auxiliary power connector
Hilfsstromanschluss
Connecteur d'alimentation auxiliaire
Connettore di alimentazione accessoria
Hulpvoedingsaansluiting

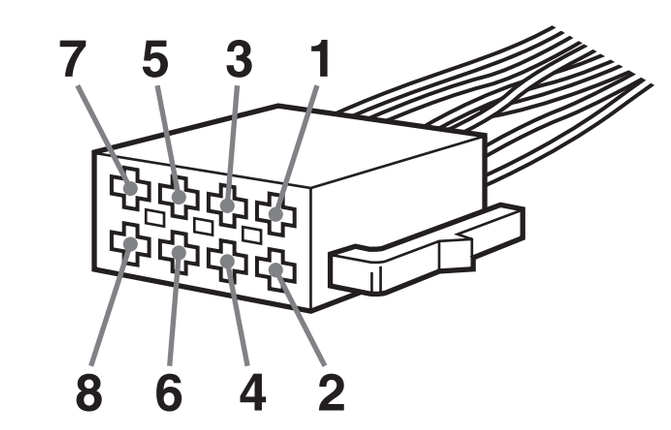



### a

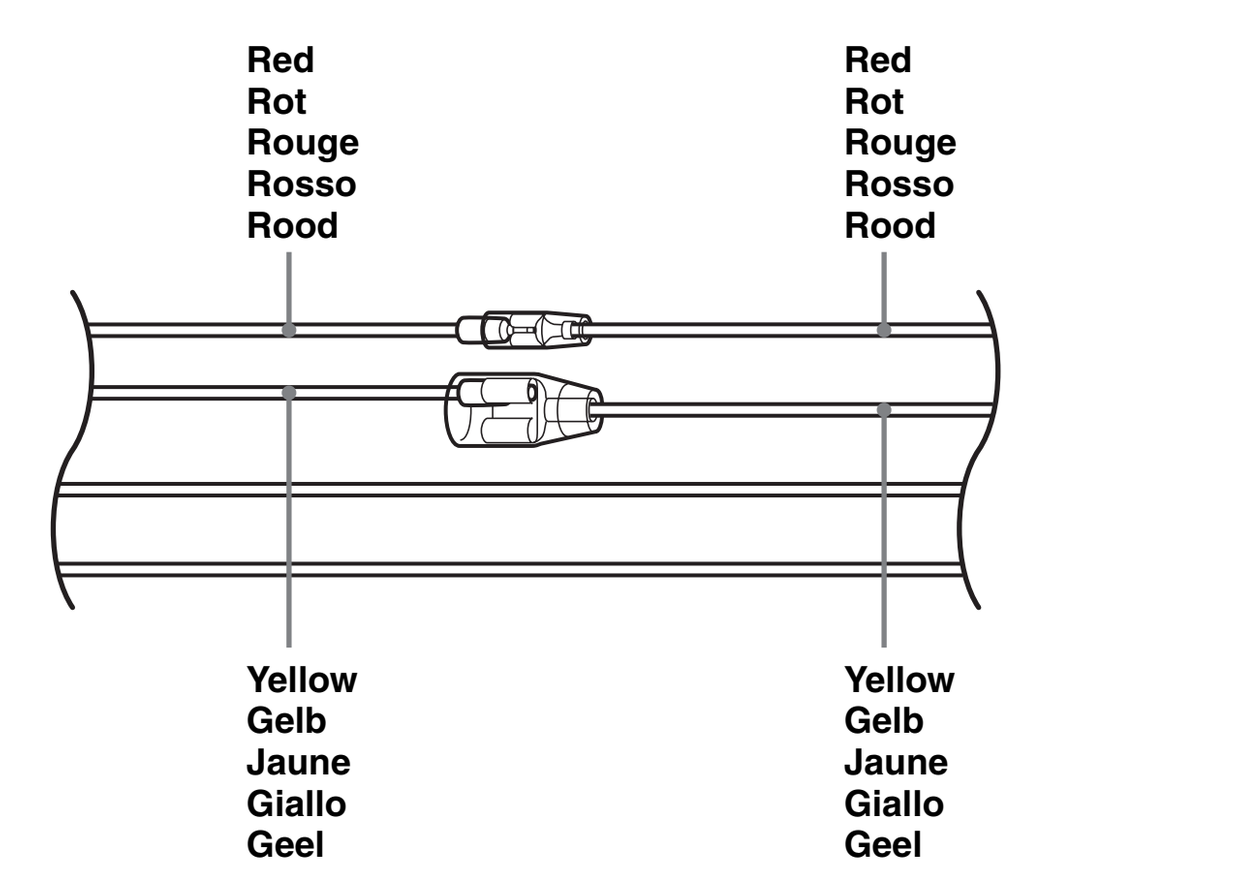



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yellow<br>Gelb<br>Jaune<br>Giallo<br>Geel | continuous power supply<br>permanente Stromversorgung<br>alimentation continue<br>alimentazione continua<br>continu voeding | 7 | Red<br>Rot<br>Rouge<br>Rosso<br>Rood | switched power supply<br>geschaltete Stromversorgung<br>alimentation commutée<br>alimentazione commutata<br>geschakelde voeding |

### b

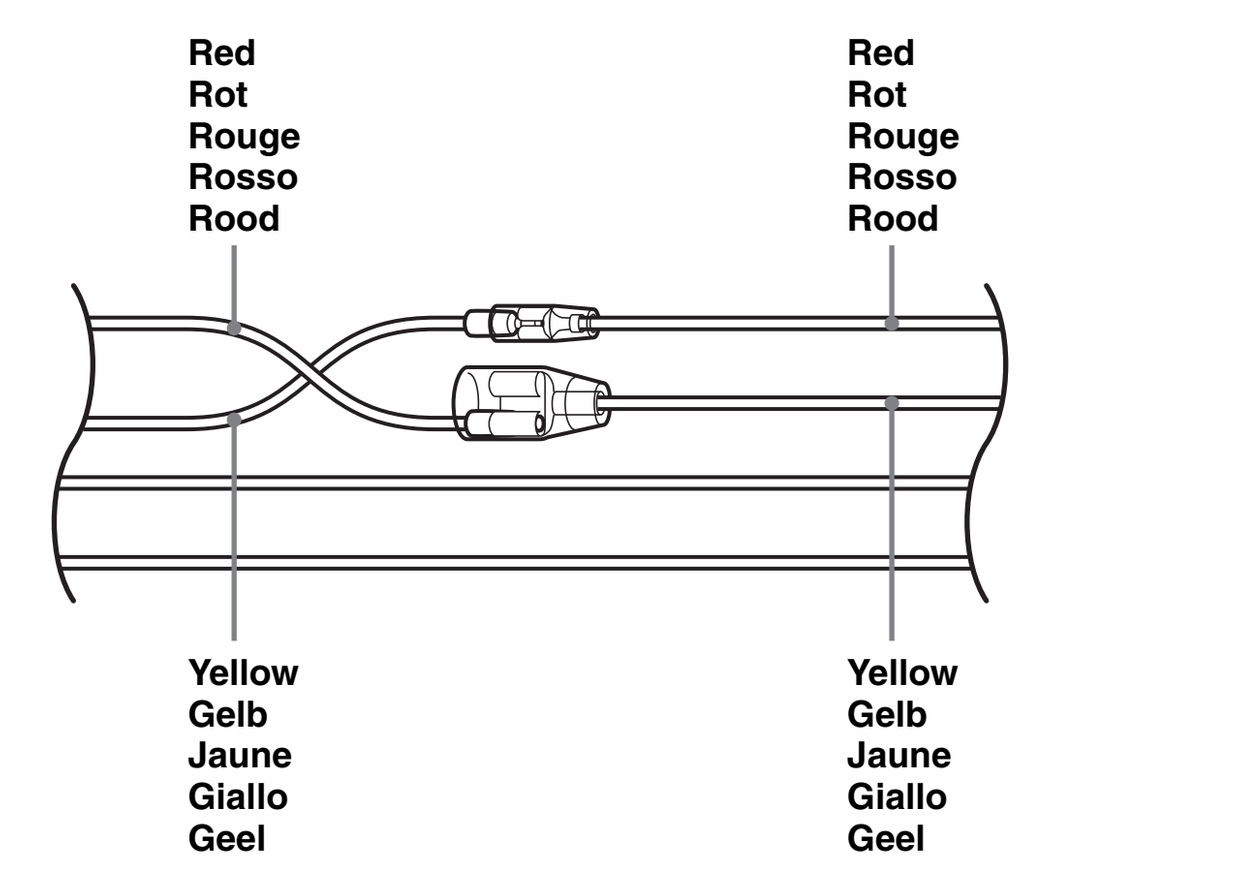


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yellow<br>Gelb<br>Jaune<br>Giallo<br>Geel | switched power supply<br>geschaltete Stromversorgung<br>alimentation commutée<br>alimentazione commutata<br>geschakelde voeding | 7 | Red<br>Rot<br>Rouge<br>Rosso<br>Rood | continuous power supply<br>permanente Stromversorgung<br>alimentation continue<br>alimentazione continua<br>continu voeding |

### c

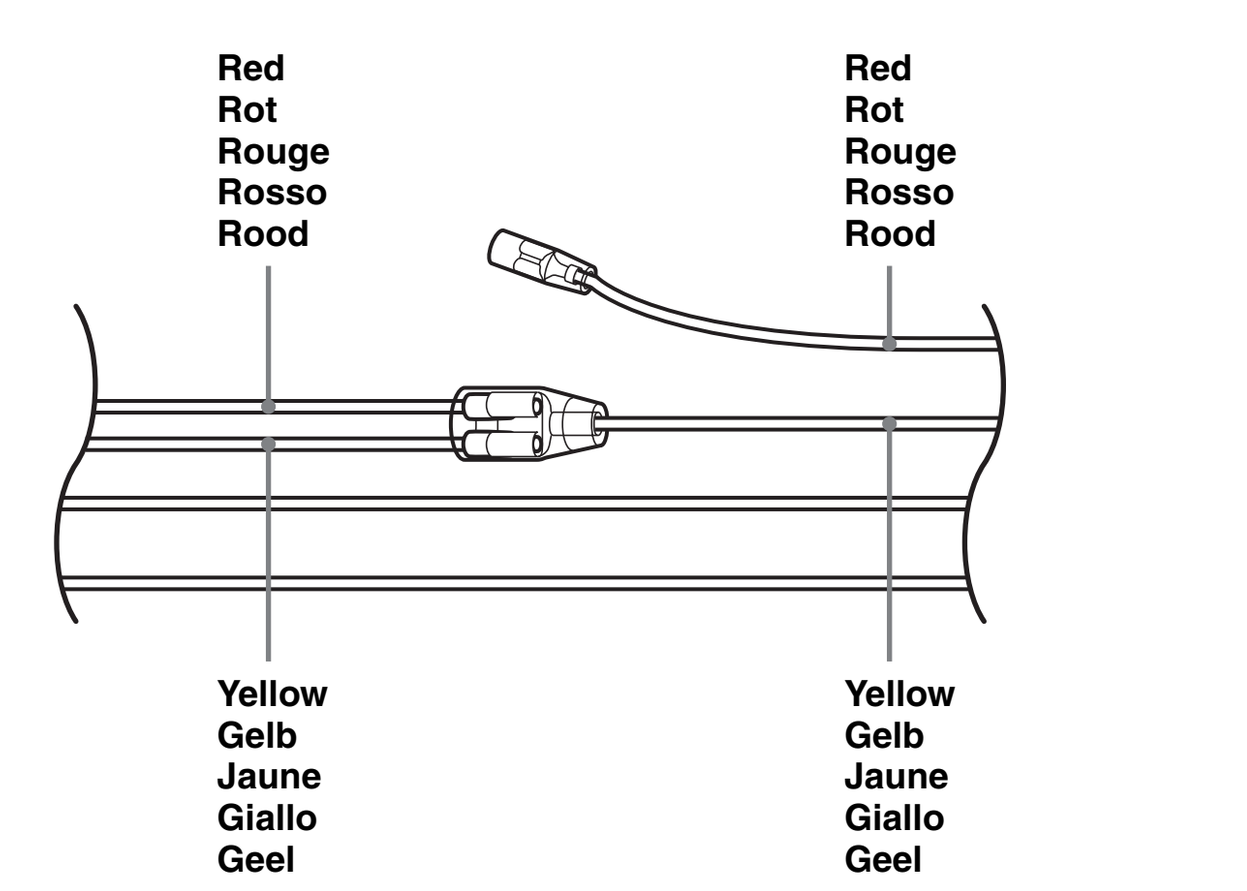


**the car without ACC position**
**Fahrzeug ohne Zubehörposition (ACC)**
**Véhicule sans position ACC**
**Auto priva della posizione ACC**
**Auto zonder ACC-positie**